EUROfase

Customer Service & Tech Support: (905) 695-2147
Email: Info@eurofase.com
33 West Beaver Creek Rd, Richmond Hill, Ontario Canada L4B 1L8

# LUCENT 50051

**INSTRUCTION MANUAL** | **MANUEL D'INSTRUCTIONS** | **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**Thank You**
You' ve just purchased a lighting product designed and built to provide you with years of enjoyment.

**Merci**
Vous venez d' acheter une lumiaire conçu pour vous donner des années de plaisir.

**Gracias**
Usted acaba de adquirr un excelente producto de alumbrado disenado yconstruido para proveerle muchos años de satisfaccion

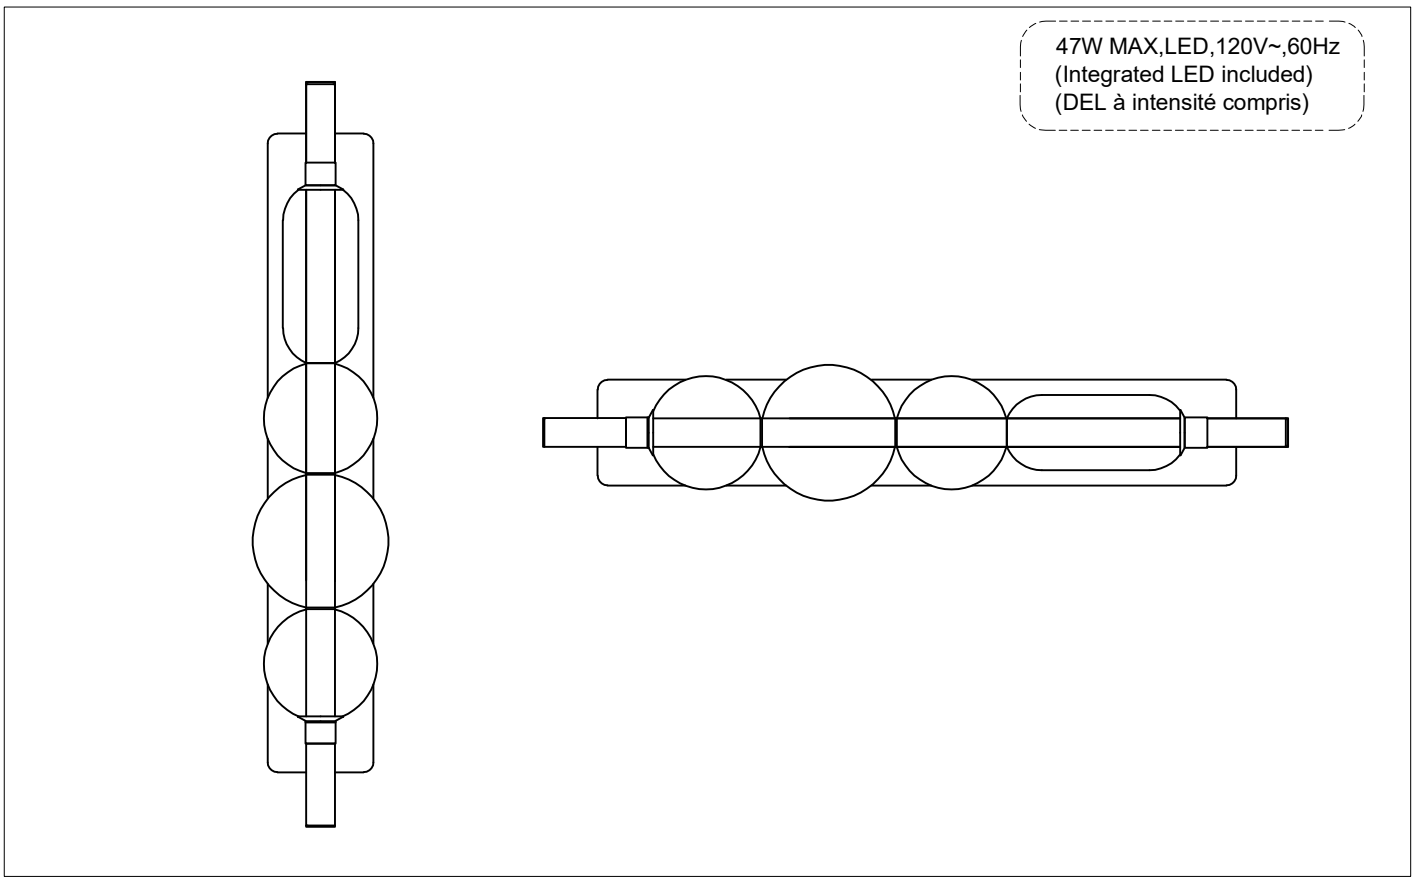


## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Attention to installer, must test the light fixture before installation.
- Follow the assembly instructions by reading the numerical order.
- Use a qualified electrician for installation of this lighting fixture.
- Before installing fixture disconnect power by turning the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code or Canadian Electrical Code standards.
- Use CSA or UL certified wire connectors suitable for the gauge, type and number of conductors.
- Wrap the green (or bare copper) grounding wire from the fixture around the green screw on the mounting bracket, then connect it to the grounding conductor of the supply circuit. If junction box has no ground wire, attach the bare copper fixture wire to the green ground screw on the mounting bracket.
- This unit is to be wall mounted only.
- This unit is suitable for installation in a damp, indoor location only.
- This unit is to be mounted to a metal electrical junction box (outlet box) directly supported by the building structure.
- Save this instructions for future reference.
- Estimated Assembly Time: 20 minutes
  Tools Required For Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Electrical tape and Wire cutters.
  Helpful Tools (not included): Wire strippers, Ladder.

EUROfase

Customer Service & Tech Support: (905) 695-2147
Email: Info@eurofase.com
33 West Beaver Creek Rd, Richmond Hill, Ontario Canada L4B 1L8

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTESCO

- Attention à l'installateur, il est nécessaire de tester le luminaire avant l'installation.
- Suivez les instructions d'assemblage en les lisant dans l'ordre numérique croissant
- Faites appel un électricien qualifié pour l'installation de ce luminaire.
- Avant d'installer le luminaire, coupez le courant en déclenchant le disjoncteur ou en retirant le fusible dans la boîte à fusibles
- Tous les branchements électriques doivent être conformes aux codes locaux et au Code national de l'électricité ou aux normes du Code canadien de l'électricité.
- Utilisez des capuchons de connexion homologués ACN ou UL convenant à la taille, au type et au nombre de conducteurs.
- Enroulez le fil vert (ou en cuivre dénudé) de mise à laterre du luminaire autour de la vis verte sur le support de montage, puis connectez-le au conducteur de mise à la terre du circuit d'alimentation. Si la boîte de sortie de courant ne possède pas de fil de mise à la terre, raccordez le fil en cuivre dénudé du luminaire à la vis de mise à la terre verte de la support de montage.
- L'unité doit être montée sur un mur uniquement.
- Cet appareil ne peut être installé que dans un endroit humide et intérieur.
- Ce luminaire doit être monté sur une boîte de jonction (boîte de sortie) métallique directement posée sur la structure du bâtiment.
- Conserver ces instructions pour référence ultérieure.
- Temps d'assemblage approximatif : 20 minutes
  Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme,pinces, ruban isolant, coupe-fil.
  Outils utiles (non inclus ) : pinces à dénuder et escabeau

---

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Atención a la instaladora: Debe probar la lámpara antes de la instalación.
- Sigue las instrucciones de ensamblaje según el orden numérico.
- Contrata a un electricista calificado para instalar esta lámpara.
- Antes de instalar esta lámpara corta la electricidad, apagando el cortacircuitos o retirando el fusible correspondiente en la caja de fusibles.
- Todas las conexiones eléctricas deben cumplir con las normas locales y del Código Nacional de Electricidad (N.E.C por sus siglas en inglés) o el Código Canadiense de Electricidad.
- Usa conectores de cable con clasificación UL o CSA, apropiados para el calibre, tipo y cantidad de conductores.
- Enrolle el conductor verde (o de cobre desnudo) de conexión a tierra de la luminaria alrededor del tornillo verde del la soporte de montaje y luego conéctelo al conductor de conexión a tierra del circuito de alimentación. Si la caja de conexiones no tiene un cable a tierra, conecta sólo el cable pelado de la lámpara al tornillo verde a tierra en la soporte de montaje.
- La unidad se debe montar solo en la pared.
- Esta unidad es adecuada para instalación solo en un lugar húmedo y en el interior.
- Esta unidad debe ser montada en una caja de empalme eléctrico de metal (caja eléctrica) que esté directamente soportada por la estructura del edificio.
- Guarda estas instrucciones para consultarlas en el futuro.
- Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos
  Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana,destornillador Phillips, pinzas, cinta aislante, pinzas cortacables.
  Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables, escalera

EUROfase

Customer Service & Tech Support: (905) 695-2147
Email: Info@eurofase.com
33 West Beaver Creek Rd, Richmond Hill, Ontario Canda L4B 1L8

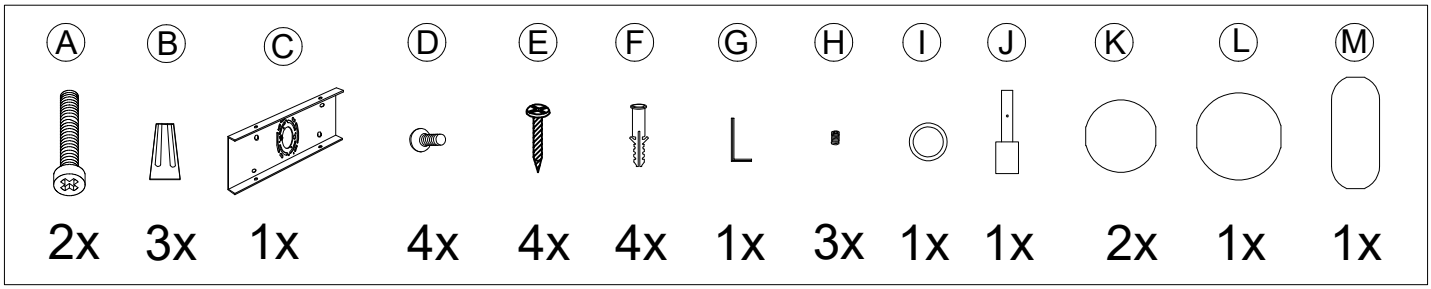


①

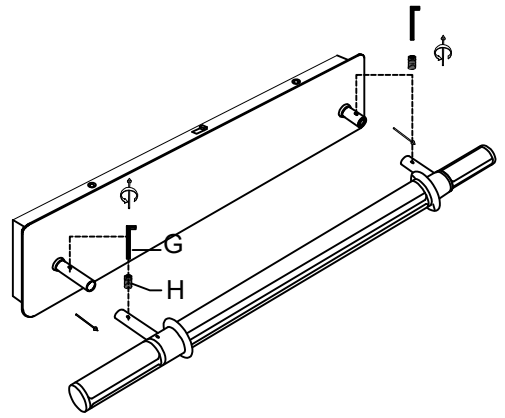


②

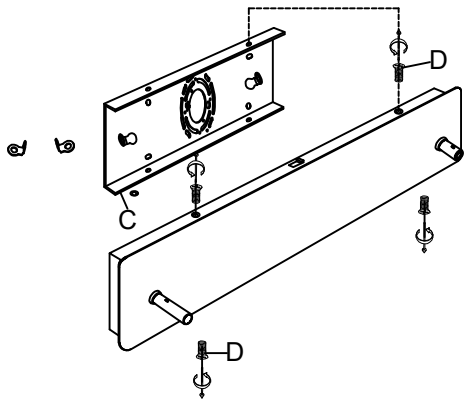


③

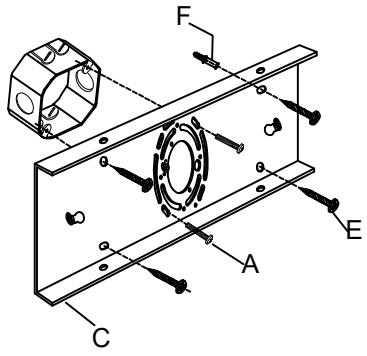


④

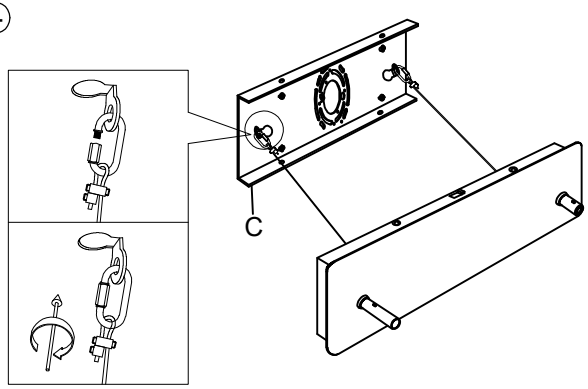


⑤

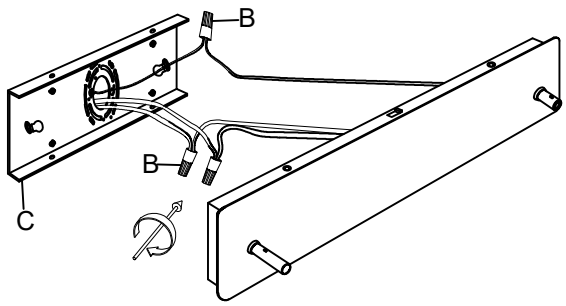


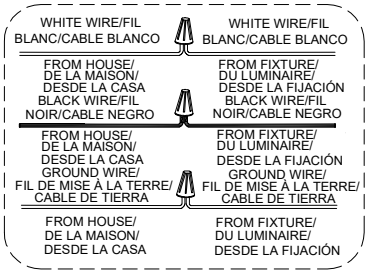


⑥

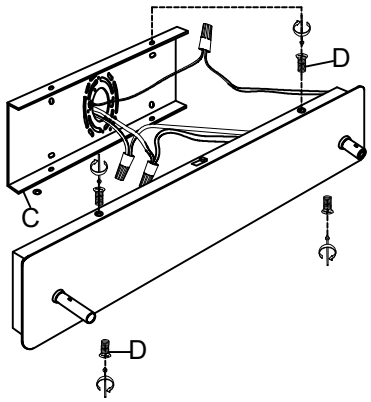

EUROfase

Customer Service & Tech Support: (905) 695-2147
Email: Info@eurofase.com
33 West Beaver Creek Rd, Richmond Hill, Ontario Canda L4B 1L8

⑦

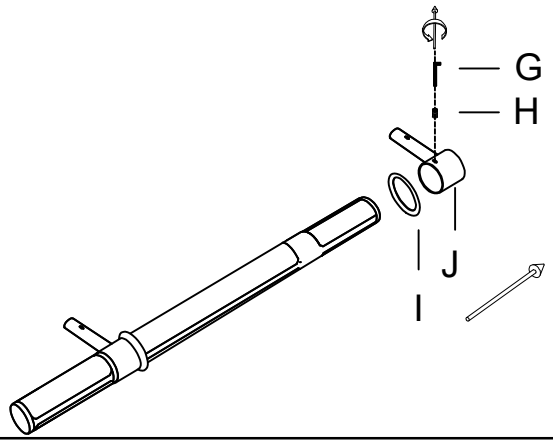


⑧

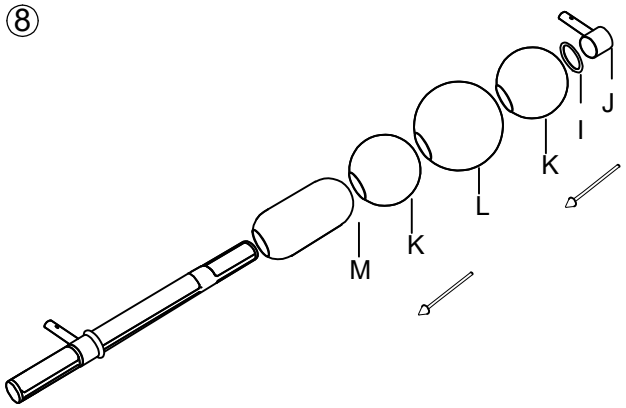


⑨

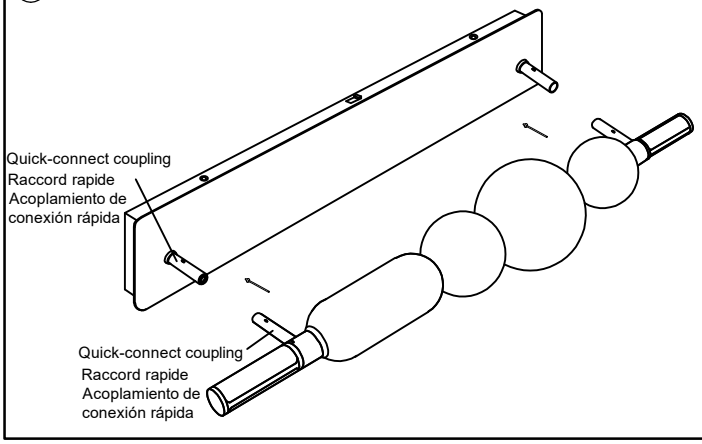


⑩

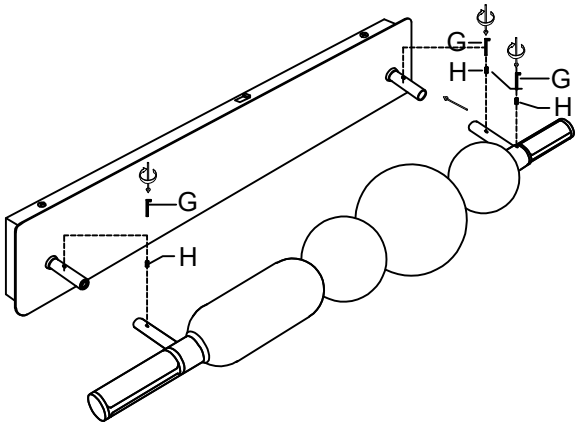


⑪

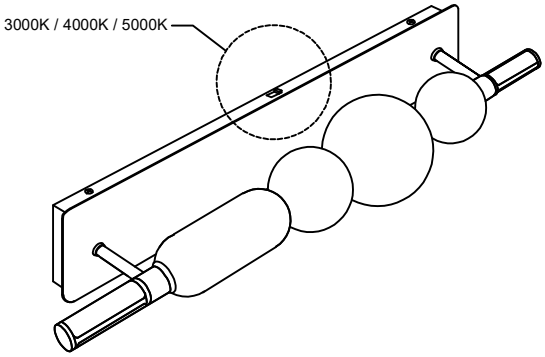


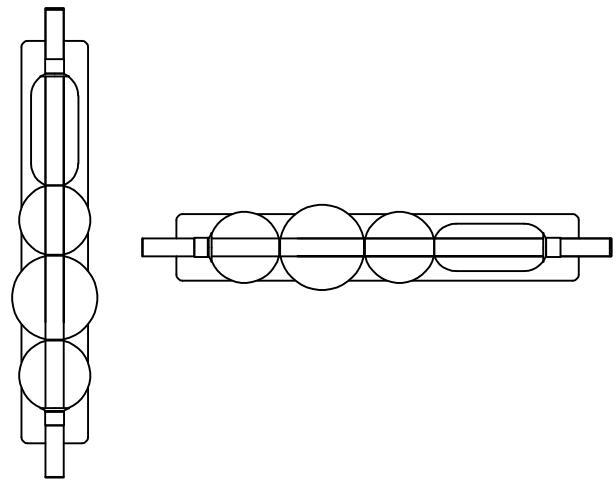

REPLACEMENT PARTS:/PIÈCES DE RECHANGE :/PIEZAS DE REPUESTO:

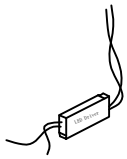

NOVBO NE024277060-2GH
Part # : 49194-012

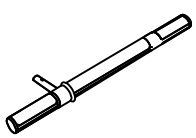

Lucent-LED-50051-BLK
Part # : 50638-017
Lucent-LED-50051-SN
Part # : 50638-024
Lucent-LED-50051-GD
Part # : 50638-031

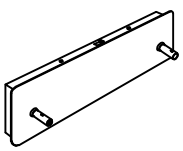

Lucent-BP-50051- BLK
Part # : 50376-018
Lucent-BP-50051- SN
Part # : 50376-025
Lucent-BP-50051- GD
Part # : 50376-032

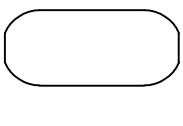

Lucent-SHD-9IN-clear
Part # : 50378-012



Lucent-SHD-D150MM-clear
Part # : 50377-015

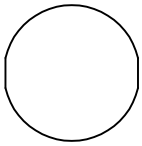

Lucent-SHD-D180MM-clear
Part # : 50379-019