

TORK®

1109A/1109A-O

E5877
469D

UL
Hologram
90059-481

24 HOUR TIME SWITCH

SPECIFICATIONS

SWITCH: SPST/DPST

CONTACT RATINGS

40AMP 120/208-277VAC General Purpose/Resistive

20AMP 120/208-277VAC Inductive (Ballast) 277VAC Single Phase

16AMP 120/208-277VAC Electronic Ballast/LED

40AMP 120VAC Tungsten

1100VA (120VAC); 2200VA (240VAC)

Pilot Duty

2HP 120VAC; 5HP 240VAC

TIMING MOTOR:




120/208-277VAC 60Hz

POWER CONSUMPTION:

3.5 WATTS Max

SHORT CIRCUIT RATING:

5KA (When protected by a Class T Fuse 60A)

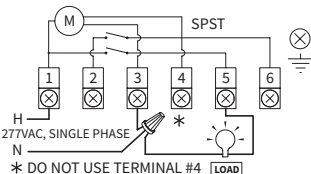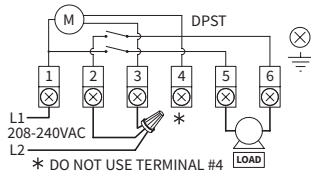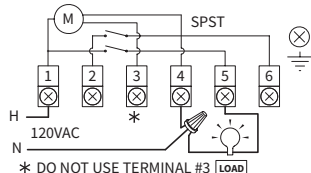


We recommend that installation be made by a licensed electrician. **Disconnect power at main panel prior to installing or servicing this time switch or the equipment connected to it.** Connect in accordance with national and local electrical codes. Supply Connections: Use copper wire AWG 8-14 suitable for minimum 75°C (167°F) at 40 amps. Use insulated ground wire only. Replace insulator before turning on electricity to unit. THE ENCLOSURE SHOULD BE PROPERLY GROUNDED. Minimum 16 lb. in. torque require at the terminals to ensure proper connection.

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

TO SET ON AND OFF TIMES

Light trippers turn ON. Dark trippers turn OFF. Place tripper on dial edge as shown in figure and set point of each tripper to desired operating time. Note if selected time is AM or PM. Hold tripper against dial edge and firmly tighten knurled screw.

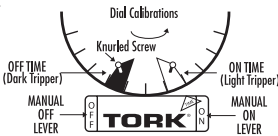

TO SET DIAL TO TIME

Turn dial counter-clockwise until correct time is indicated by arrow on nameplate.

FOR TEMPORARY MANUAL OVERRIDE:

Press down lever on right of nameplate to turn ON. Press down lever on left of nameplate to turn OFF.

CAUTION: Do not rotate dial for manual override.

TO REMOVE MECHANISM FROM CASE:

Press lever near case latch to release mainplate and swing the movement out. To replace, insert mainplate projections in slots opposite latch and swing movement in until it latches.

Scan with a mobile device for additional information.



FOR TECHNICAL SUPPORT:
SOUTIEN TECHNIQUE :
PARA COMUNICARSE CON EL SERVICIO TÉCNICO:
888.500.4598 LI-1055(F)



NSI Industries
800.321.5847
nsiindustries.com

MINUTERIE SUR 24 HEURES

INTERRUPTEUR

Unipolaires/Bi-polaires unidirectionnels

CAPACITÉ DES CONTACTS

40 A 120/208 à 277 V c.a.

Usage Général/Résistant

20 A 120/208 à 277 V c.a.

Inductif (Ballast) 227 V c.a. (Monophasé)

16 A 120/208 à 277 V c.a. Ballast

Électronique/LED

40 A 120 V c.a. Tungstène

1100 VA (120 V c.a.); 2200 VA (240 V c.a.)

Régime de Fonctionnement Asservi

2 HP 120 V c.a.; 5 HP 240 V c.a.

MONTEUR DE MINUTÉ




120/208-277 V c.a. 60 Hz

CONSUMATION ÉLECTRIQUE

3.5 WATTS MAX

SEUIL DE COURT-CIRCUIT

5 KA (lorsque protégé par un fusible de classe T de tension nominale 60 A)

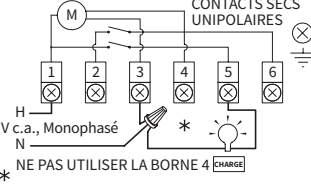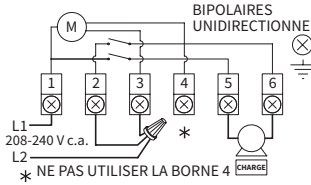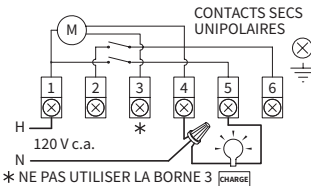

Nous recommandons de confier l'installation à un électricien qualifié. **Coupez le courant à partir du tableau de distribution principal avant d'installer ou de réparer cette minuterie ou tout équipement y étant branché.** Effectuez les branchements conformément aux codes de l'électricité en vigueur dans votre pays et votre région. Connecteurs d'alimentation: Utilisez un fil de cuivre de calibre AWG 8-14 qui résiste à au moins 75 °C (167 °F) à 40 ampères. Utilisez le fil de terre isolée uniquement. Remplacez l'isolant avant d'alimenter l'appareil. LE BOÎTIER DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE DÉ FAÇON APPROPRIÉE. Un couple d'au moins 1,22 kilogramme-force/mètre aux bornes est nécessaire pour assurer une connexion appropriée.

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ET L'UTILISATION

RÉGLAGE DES HEURES DE MARCHÉ ET D'ARRÊT :

Les déclencheurs de MARCHÉ sont pâles. Les déclencheurs d'ARRÊT sont foncés. Placez les déclencheurs sur le bord du cadran, tel qu'il est illustré, pour qu'ils pointent vers l'heure voulue. Assurez-vous de bien choisir AM ou PM. Maintenez le déclencheur contre le bord du cadran et serrez fermement la vis à tête moulée.

RÉGLAGE DU CADRAN

Tournez le cadran dans le sens antihoraire jusqu'à ce que l'aiguille de la plaque signalétique pointe la bonne heure.

INTERRUPTION MANUELLE

Abaissez le levier situé à droite de la plaque signalétique pour mettre la minuterie en marche (ON). Abaissez le levier situé à gauche de la plaque signalétique pour arrêter la minuterie (OFF). MISE EN GARDE : Ne tournez pas le cadran pour interrompre manuellement la minuterie.

RETRAIT DU MÉCANISME

Appuyez sur le levier situé prêt du loquet du boîtier pour détacher le platine et retirez le mouvement en le tournant. Pour remplacer le mécanisme, insérez les supports de platine dans les fentes situées en face du loquet et faites pivoter le mouvement pour l'enclencher.

1109A/1109A-O LI-1055(F)

INTERRUPTOR DE TIEMPO DE 24 HRS

INTERRUPTOR

PST/DPST

CLASIFICACIONES DEL CONTACTO:

40 AMP 120/208-277 VCA Uso General/

Resistivo

20 AMP 120/208-277 VCA Inductivo

(Balastro) 277 VCA (Monofásica)

16 AMP 120/208-277 VCA Balastro

Electrónico/LED

40 AMP 120 VCA Tungsteno

1100 VA (120 VCA); 2200 VA (240 VCA)

Capacidad Determinada

Experimentalmente

2 HP 120 VCA; 5 HP 240 VCA

MOTOR DEL TEMPORIZADOR:




120/208-277 VCA 60 Hz

CONSUMO DE ENERGÍA

3.5 VATIOS MÁX.

CLASIFICADO PARA CORTO CIRCUITO

5KA (cuando está protegido por fusible de 60A clase T)

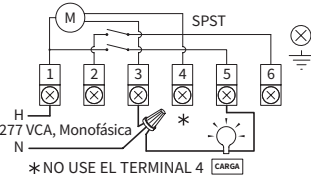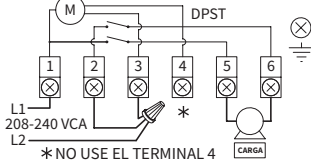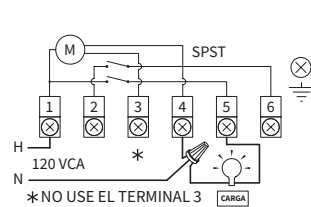

Se recomienda que la instalación sea realizada por un electricista calificado. **Desconecte la alimentación en el panel principal antes de instalar este interruptor de tiempo o el equipo conectado a éste o para realizarle mantenimiento.** Conecte de acuerdo con los códigos eléctricos locales y nacionales. Conexiones de suministro: Use un cable AWG 8-14 de cobre adecuado para un mínimo de 75 °C (167 °F) a 40 amperios. Utilice un cable de tierra aislado sólo. Reemplace el aislador antes de encender la unidad. LA CAJA DE PROTECCIÓN DEBE TENER UNA PUESTA A TIERRA ADECUADA. Se requiere un torque mínimo de 1,22 kgf-m en los terminales para asegurarse de que las conexiones sean las adecuadas.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PARA AJUSTAR LAS HORAS DE ENCENDIDO Y APAGADO:

Los interruptores claros son de ENCENDIDO. Los interruptores oscuros son de APAGADO. Ubique el interruptor en el borde de la perilla como se muestra en la figura y ajuste la punta de cada interruptor en la hora de funcionamiento deseada. Verifique si la hora seleccionada es AM o PM. Sostenga el interruptor contra el borde de la perilla y ajuste firmemente el tornillo de cabeza moleteada.

PARA AJUSTAR LA PERILLA AL TIEMPO

Gire la perilla en dirección contraria a las manecillas del reloj hasta que la flecha indique la hora correcta en la placa de datos.

PARA ANULAR TEMPORALMENTE EL PROGRAMA

Presione la palanca hacia abajo en la parte derecha de la placa de datos para ENCENDERLA. Presione la palanca hacia abajo en la parte izquierda de la placa de datos para APAGARLA. PRECAUCIÓN: No gire la perilla para una anulación manual.

PARA RETIRAR EL MECANISMO DEL ESTUCHE

Presione la palanca cerca del pestillo del estuche para liberar la placa principal y haga que oscile hacia fuera. Para reemplazarlo, inserte las proyecciones de la placa principal en el pestillo opuesto de las ranuras y haga que oscile hacia adentro hasta que se enganche.



1109A/1109A-O LI-1055(F)

TORK INSTRUCTION

1109A/1109A-O

LI-1055(F)

3.5" x 7.5"

1C/0

10/2023

FRENCH and SPANISH

1109A/1109A-O

LI-1055(F)

3.5" x 7.5"

1C/0

10/2023