


SUB6

파워드 서브우퍼

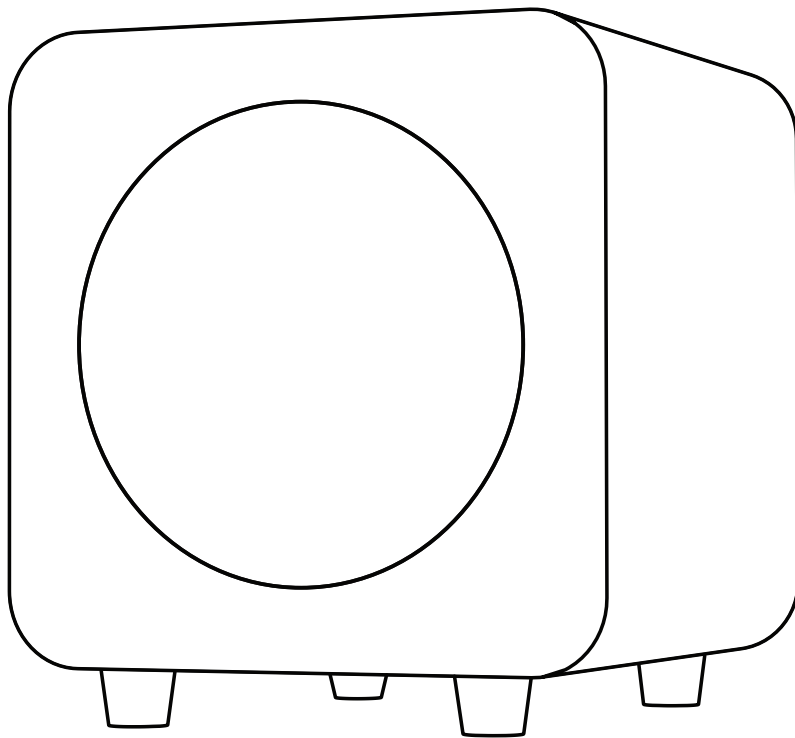

Kanto


사용자 설명서(한국어)

중요 안전 예방 조치



주목

정삼각형 안에 있는 느낌표는 기기 설명서의 중요한 작동 및 유지보수(서비스) 지침을 알리는 표시입니다.



주의: 감전 위험을 줄이려면 후면 패널을 제거하지 마십시오. 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 수리는 자격을 갖춘 서비스 담당자에게 문의하십시오.



위험 전압

정삼각형 안에 있는 번개 표시는 인클로저 내부에 감전을 초래할 수 있는 비절연 "위험 전압"을 알리는 표시입니다.

- 이 지침을 읽으십시오.
- 이 지시 사항을 지키십시오.
- 모든 경고에 유의하십시오.
- 모든 지침을 따르십시오.
- 본 장비를 물 근처에서 사용하지 마십시오.
- 마른 천으로만 닦으십시오.
- 환기구를 막지 마십시오. 제조사의 지침에 따라 설치하십시오.
- 유극 또는 접지 플러그의 안전 목적을 항상 준수하십시오. 유극 플러그에는 폭이 각각 넓고 좁은 두 개의 블레이드가 있습니다. 넓은 블레이드는 안전을 위해 제공됩니다. 제공된 플러그가 콘센트에 맞지 않는 경우에는 전기 기술자에게 의뢰하여 구형 콘센트를 교체하십시오.
- 전원 코드가 밟히거나 끼지 않도록 하십시오. 특히 플러그, 콘센트 및 그러한 것들이 장비에서 빠져 나오는 부분에 걸리지 않도록 하십시오.
- 제조사에서 지정한 부품/액세서리만을 사용하십시오.
- 번개가 치는 동안이나 장기간 사용하지 않을 때는 플러그를 뽑으십시오.
- 모든 서비스는 자격을 갖춘 서비스 담당자에게 의뢰하십시오. 전원 코드 또는 플러그가 손상되었거나, 장치로 액체가 엇질러졌거나 물건이 떨어졌거나, 장치가 비 또는 습기에 노출되었거나, 장치가 정상적으로 작동하지 않거나, 장치가 추락한 경우 등 어떤 방식으로든 장치가 손상되면 서비스를 받으셔야 합니다.
- 장치는 MAINS 소켓 콘센트에 보호 접지 연결로 연결되어야 합니다.
- 기기 입력 커플러는 차단 장치로 사용됩니다. 차단 장치는 쉽게 작동할 수 있어야 합니다.
- 배터리 또는 배터리 팩은 햇빛, 화재 등 과도한 열에 노출되어서는 안 됩니다.
- 충분한 환기를 위해 장치 주변에 최소 거리를 유지하십시오: - 환기구를 신문, 식탁보, 커튼 등과 같은 물품으로 덮어서 환기를 방해해서는 안 됩니다.
- 불이 붙은 양초와 같이 노출된 화염원을 장치 위에 배치하면 안 됩니다.
- 본 장치는 적당한 기후에서 사용하십시오.

 이 장비는 클래스 II 장비입니다.

FCC 경고

- 규정 준수 책임자가 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 개조는 사용자의 장비 작동 권한을 무효화할 수 있습니다.
- 이 장비는 테스트를 거쳐 FCC 규정 제15조에 따라 클래스 B 디지털 기기에 적용되는 제한 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다.

FCC 고지:

- 이 기기는 FCC 규정 제15조를 준수합니다. 이 기기의 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다. (1) 이 기기는 유해한 전파 방해를 일으키지 않아야 하며, (2) 이 기기는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 전파 방해를 포함한 모든 전파 방해를 수용해야 합니다.

캐나다 산업부 고지:

- CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) 준수



고지: 이 제품에는 전기 및 전자 장비 폐기물(WEEE)에 관한 유럽 지침 2012/19/EU에 따라 라벨이 부착되어 있습니다. 이 라벨의 지침에 따라 제품을 가정용 쓰레기와 함께 폐기해서는 안 됩니다. 회수 및 재활용이 가능하도록 적절한 시설에 폐기해야 합니다.


소개

Sub6는 빠르고 정확한 저음을 제공하여 음악, 영화, 게임에 깊이와 선명함을 더하는 서브우퍼입니다. 강력한 200W 앰프와 6인치 우퍼가 탑재된 파워드 서브우퍼로, 풍부하고 제어된 저음을 통해 깊이 있는 음향을 전달하며, 과도하지 않도록 정밀하게 설계되었습니다. 컴팩트한 디자인으로 어느 공간에나 쉽게 설치할 수 있으며, 포함된 크로스오버 및 페이즈 컨트롤을 통해 원하는 설정에 맞게 미세 조정할 수 있습니다. 세심하게 고려한 디자인 덕분에 Kanto 스피커와 잘 어울리며, 공간에 구애받지 않고 어떤 환경에서도 단단하고 강력한 저음을 전달하여 청취 경험을 더욱 풍부하게 만듭니다.

Sub6를 사용하기 전에 모든 지침을 주의 깊게 읽고, 나중에 참고할 수 있도록 보관해 두시길 바랍니다. Kanto는 본 제품을 잘못 설치/설정하거나 사용하여 발생한 손상이나 부상에 대해 책임지지 않습니다.


본 파워드 서브우퍼는 생산 과정과 포장 및 배송 전 과정에서 세심한 테스트와 검사를 거쳤습니다. 포장을 제거한 후 손상된 부분이 있는지 확인하세요. 제품이 배송 중 손상되는 경우는 드물지만, 손상된 경우 즉시 판매처에 문의하세요. Kanto에 직접 문의하실 수도 있습니다.

구성품

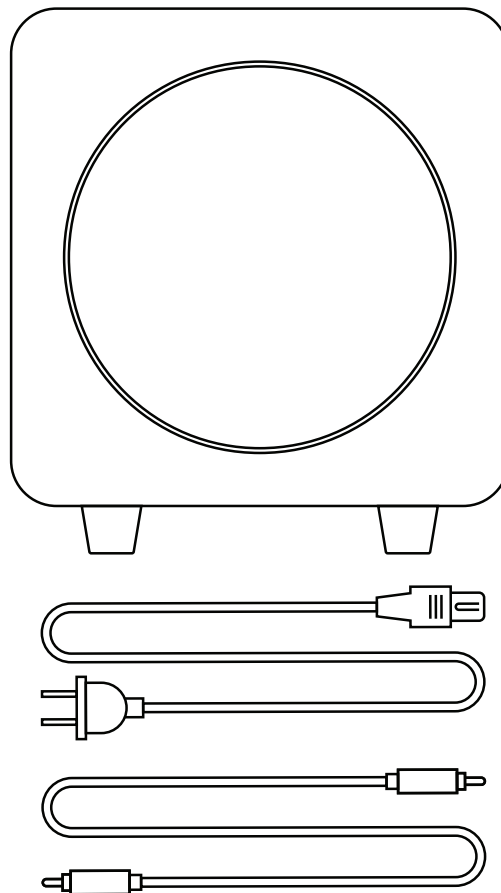


전면 패널

- 1 6인치 페이퍼 콘
- 2 엔지니어드 우드 캐비닛
- 3 고무 발

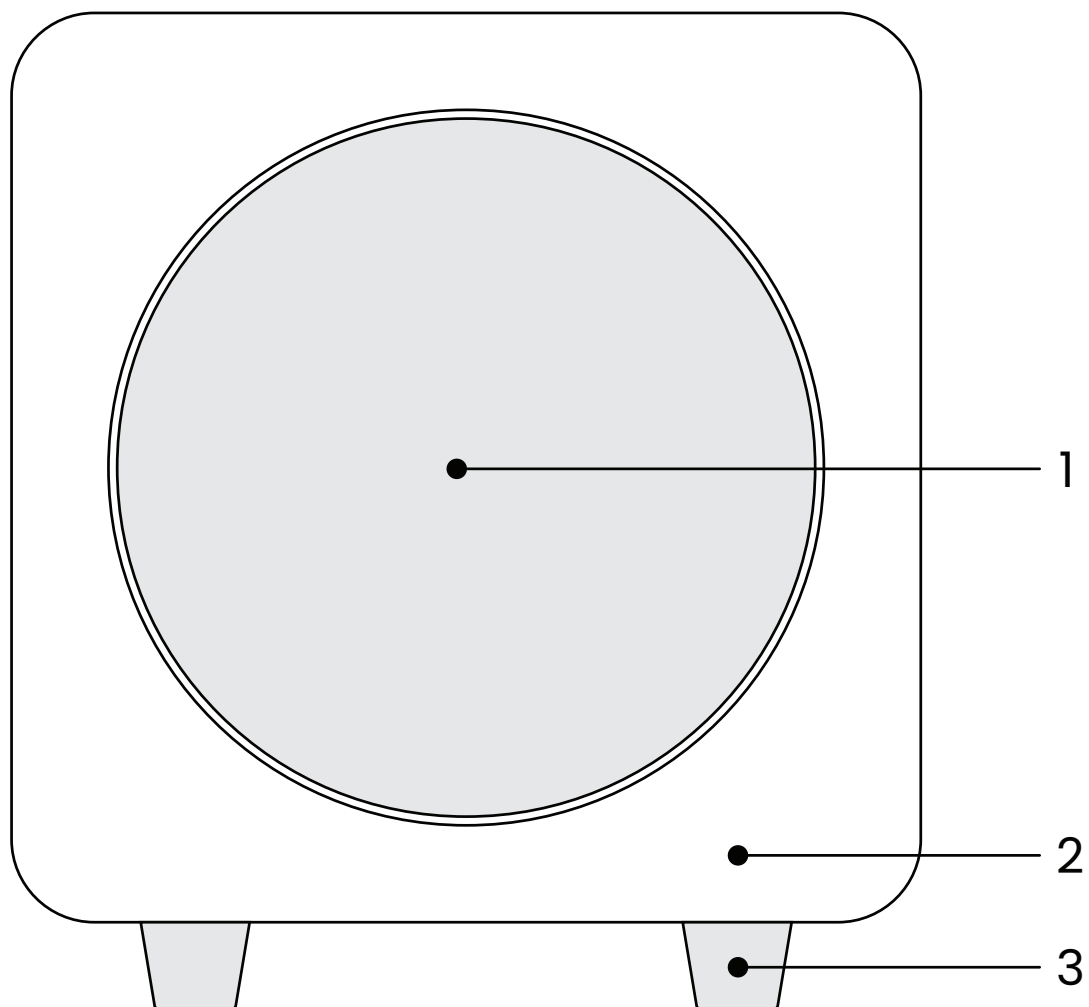

후면 패널

- 1 LED
녹색 - 켜짐
빨간색 - 대기 모드
- 2 RCA 입력
- 3 레벨
- 4 크로스오버
- 5 페이즈 스위치
- 6 전원 모드 스위치
- 7 퓨즈
- 8 AC 입력 연결(100V~240V)
- 9 On/Off 스위치

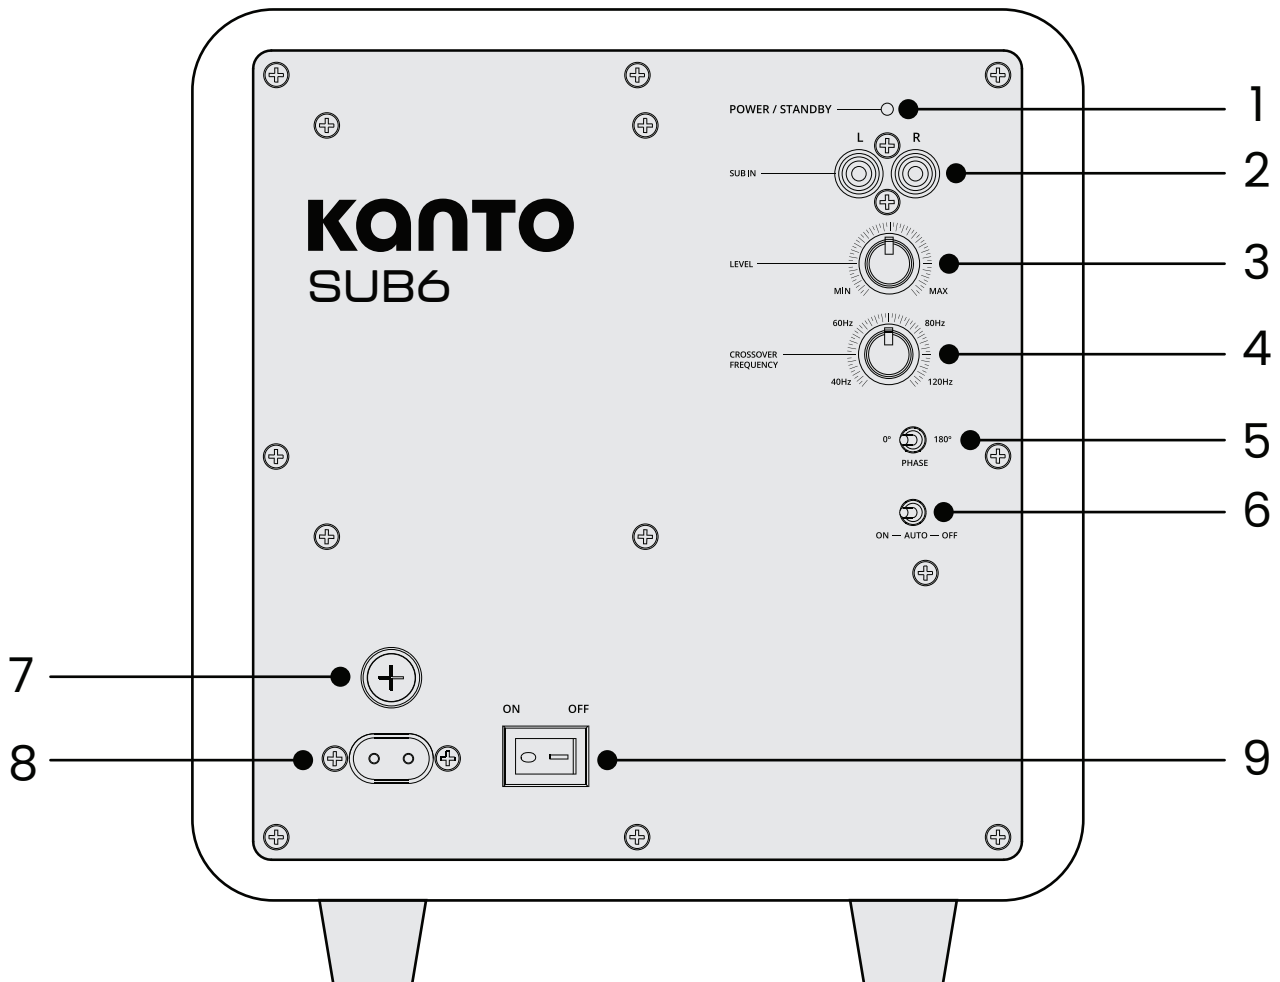

Sub6 설정 및 연결

오디오 기기를 연결하기 전에 On/Off 스위치가 Off 위치에 있는지 확인하세요. 모든 스피커와 마찬가지로 Sub6를 벽 근처에 가깝게 설치하면 저음 주파수가 향상되지만, 음향이 탁해질 수 있습니다. 공간의 특성과 위치는 서브우퍼의 성능에 큰 영향을 미치므로 시간과 노력을 투자하여 최적의 위치를 결정하는 것이 좋습니다.

Sub6에는 좌/우 RCA 입력이 있으며, 프리앰프 출력 또는 전용 서브우퍼 출력이 있는 오디오 기기에 연결할 수 있습니다. 앰프, 리시버, 파워드 스피커에 RCA 출력이 하나만 있는 경우, Sub6의 좌측 또는 우측 RCA 입력 중 하나에 연결할 수 있습니다. 오디오 기기에 좌/우 서브우퍼 출력 또는 좌/우 프리앰프 출력이 모두 있는 경우, Sub6의 좌/우 RCA 입력 채널에 모두 연결하는 것이 좋습니다.


로우패스 크로소버는 Sub6가 재생하는 주파수의 상한선을 설정하는 데 사용되며, 일반적으로 40Hz~120Hz 범위 내에서 조절됩니다. 메인 스피커의 차단 주파수는 제조사의 정보를 참조하세요. 서브 출력에 로우패스 필터를 적용하는 Kanto 파워드 스피커를 사용하는 경우, 크로소버를 120Hz로 설정하세요.

페이즈 스위치는 일반적으로 0°로 설정됩니다. Sub6가 메인 스피커에서 상당히 멀리 떨어져 있거나 메인 스피커를 구동하는 앰프가 위상 신호를 반전시키는 스테레오 설정에서 서브우퍼를 사용하는 경우, 180°로 설정하는 것이 더 적절할 수 있습니다. 스위치를 두 위치에 놓고 청취한 후 가장 음향이 풍부한 설정을 선택하세요. 확실하지 않거나 차이가 거의 없는 경우에는 스위치를 0°로 설정하세요.

전원 모드 스위치는 세 가지 설정(On, Auto, Off)으로 구성됩니다. Sub6를 항상 켜두려면 On을 선택하세요. Sub6가 입력 오디오를 감지하여 자동으로 전원을 켜고, 몇 분간 사용하지 않을 경우 대기 모드로 전환되도록 설정하려면 Auto를 선택하세요. Sub6를 대기 모드로 유지하려면 Off를 선택하세요.

다음 페이지의 지침에 따라 오디오 기기를 Sub6에 연결하세요. 이는 예시일 뿐이며, 모든 내용을 설명하지 않습니다.

Sub6 설정 및 연결

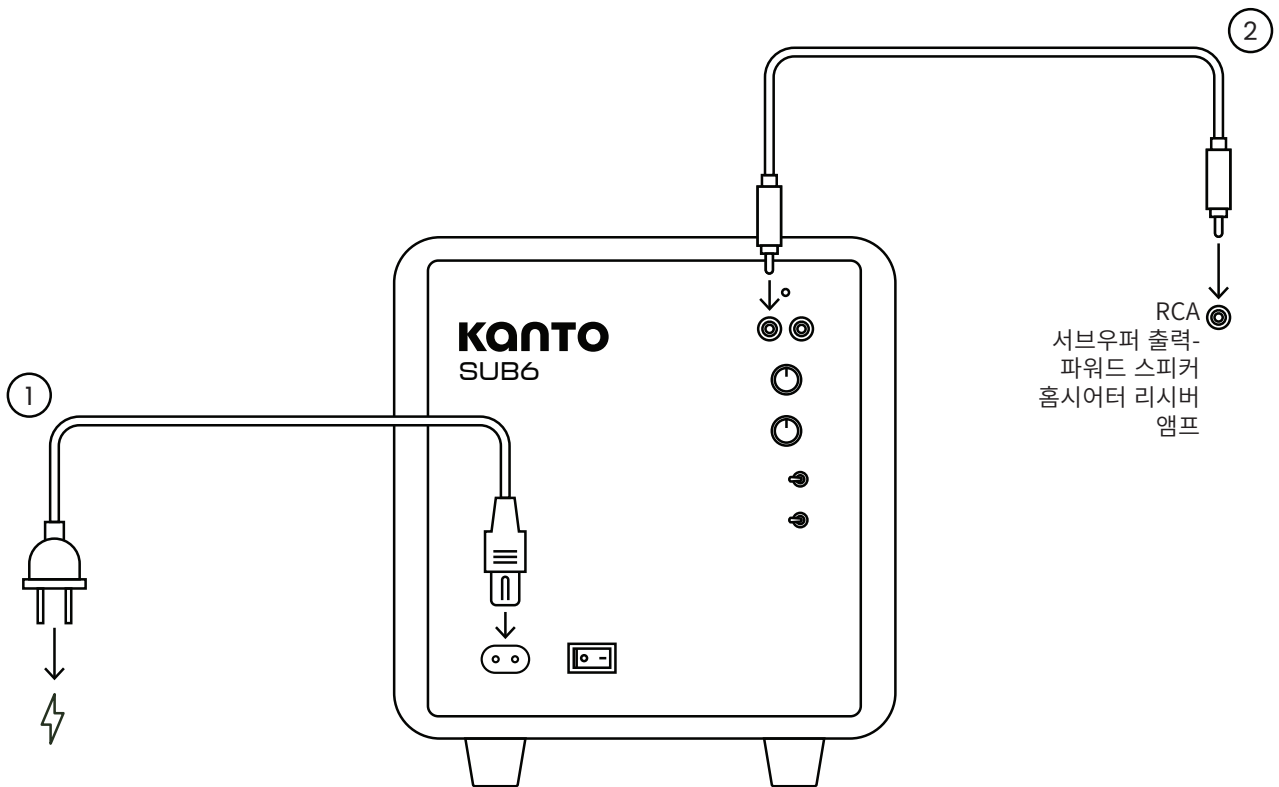

주의: 오디오 케이블을 연결할 때는 ON/OFF 스위치를 OFF로 설정해야 합니다. 모든 케이블을 연결한 후 기기를 켤 수 있습니다.




오디오 문제 해결 가이드

Kanto Sub6 관련 자주 묻는 질문

1. 서브우퍼 후면의 표시등에 불이 들어오지 않습니다.
 - 전원 케이블이 서브우퍼와 전원 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요.
 - 전원 콘센트에서 전원이 공급되고 있는지 확인하세요.
 - 서브우퍼 후면의 전원 스위치가 "On" 위치에 있는지 확인하세요.
 - 서브우퍼 후면 패널에 있는 퓨즈가 손상되지 않았는지 확인하세요.
2. 서브우퍼 후면의 표시등에 녹색 불이 들어오지만, 오디오가 재생되지 않습니다.
 - 오디오 소스가 오디오를 재생 중인지 확인하세요.
 - 오디오 케이블이 소스에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 가능하다면 다른 오디오 케이블로 테스트하세요.
 - 서브우퍼의 음량이 가장 낮은 단계가 아닌지 확인하세요.
3. 오디오 음질이 좋지 않습니다.
 - 소스의 볼륨을 더 높은 단계로 설정하고 서브우퍼의 볼륨을 낮추세요. 소스의 볼륨이 낮으면 다이내믹
 - 다른 곡이나 소스를 재생해 문제가 없는지 확인하세요
 - 크로스오버를 나머지 시스템에 맞춰 조정하세요.
4. 오디오를 듣는 동안 서브우퍼가 대기 모드로 전환됩니다.
 - 소스의 볼륨을 가장 높은 단계로 설정하세요. 소스의 볼륨이 낮으면 의도치 않게 대기 모드에 진입할 수 있습니다.
5. 서브우퍼에서 오디오가 나오지 않습니다.
 - 서브 우퍼에 연결된 RCA 케이블이 양쪽 모두 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 다른 케이블이나 소스에는 문제가 없는지 확인하세요.
 - 서브우퍼가 전원 콘센트에 연결되어 있으며, "On" 또는 "Auto"로 설정되어 있는지 확인하세요.
 - 서브우퍼의 볼륨을 올리세요.
6. 버징, 화이트 노이즈 또는 왜곡이 발생합니다.
 - RCA to RCA 서브우퍼 케이블을 사용 중인지 확인하세요.
 - 서브우퍼에서 소스를 제거하여 소음이 소스에서 발생하는지 확인하세요.
 - 다른 회로에 있는 전원 콘센트에 연결하여 전원 문제가 아닌지 확인하세요.
 - 소스에 연결된 오디오 케이블이 양쪽 모두 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 다른 케이블이나 소스에는 문제가 없는지 확인하세요.

SUB6

우퍼	6인치 페이퍼 콘
앰프 유형	클래스 D
전원 출력	최대 출력 200W (총 RMS 100W)
주파수 응답	40Hz~175Hz
로우패스 필터	40Hz~120Hz
페이즈 스위치	0° 및 180°
입력	1 x RCA(좌/우)
입력 전압 / 주파수	AC 100V~240V 50/60Hz
대기 전력 소비	< 0.5 W

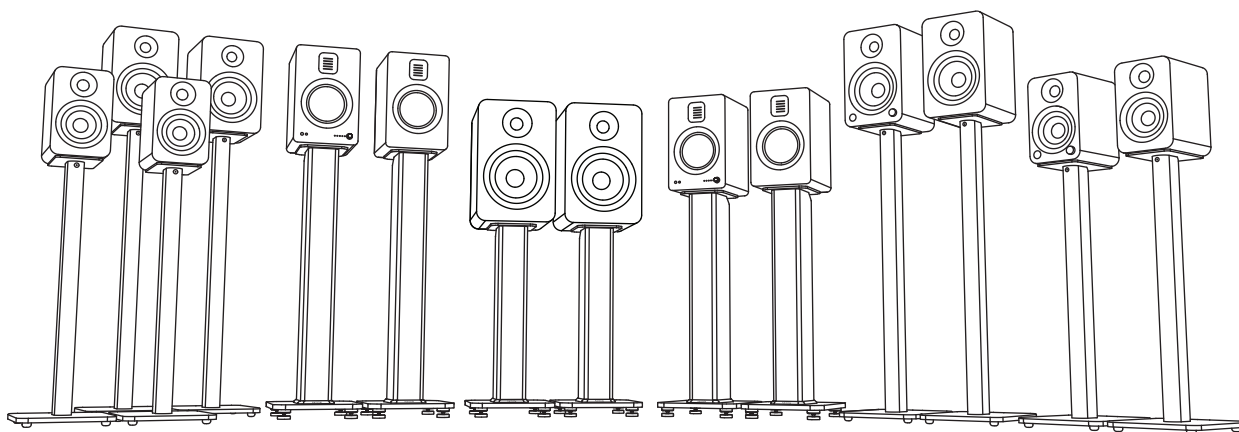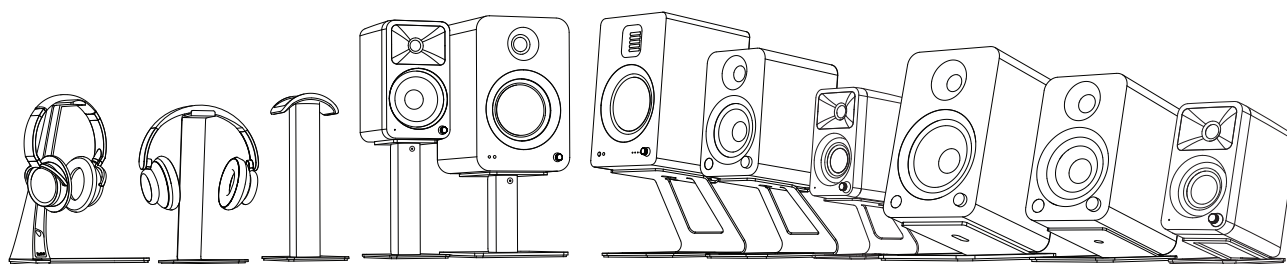

제한 보증

Kanto Living Inc.(이하 Kanto)는 제조한 장비에 대해 2년의 제한 보증 기간 동안 자재 또는 제조상의 결함이 없음을 보증합니다. 이 보증은 구매 국가에서 유효합니다.

장비에 고장이 발생하여 구매일로부터 24개월 이내에 공인 리셀러로부터 받은 영수증 원본과 함께 Kanto에 통지하면 Kanto는 장비가 기계적, 전기적 또는 기타 남용 또는 개조되지 않았다는 전제하에 옵션에 따라 교체 부품을 제공하거나 원래 장비를 수리 또는 장비를 교체하고 고객에게 배송할 책임이 있습니다. 수리 또는 교체된 장비의 모든 교체 부품에는 원래 구매 시 제공된 전체 보증이 적용됩니다. Kanto의 최대 책임은 원래 구매자가 제품에 대해 지불한 실제 구매 가격을 초과하지 않습니다

Kanto 제품을 중고로 구매한 경우, 구매 날짜를 확인할 수 있는 영수증 원본 사본을 제공하고 제품의 일련번호가 손상되지 않으면 제한 보증을 완전히 양도할 수 있습니다.

고객은 고객 지원을 통해 배송 승인 번호를 받을 책임이 있으며, 달리 금지되지 않는 한 Kanto 소재지 또는 승인된 창고로 가는 배송비를 부담해야 합니다. 배송 중 제품 손상을 방지하기 위해 원래 포장을 보관하시기 바랍니다. Kanto는 배송 보험에 가입할 것을 권장합니다.

고객 지원: support@kantoliving.com

본 설명서의 정보는 주의 깊게 확인되었으며 정확한 것으로 간주됩니다. 그러나 Kanto는 매뉴얼에 포함될 수 있는 부정확성에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. Kanto는 어떠한 경우에도 장비의 결함으로 인해 발생하는 직접, 간접, 특별, 부수적 또는 결과적 손해에 대해 책임지지 않으며, 그러한 손해의 가능성을 사전에 통지받은 경우에도 책임을 지지 않습니다. 본 보증은 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 포함하되 이에 국한되지 않는 묵시적 보증을 포함한 기타 모든 명시적 또는 묵시적 보증을 대신하며, 이러한 모든 보증은 명시적으로 부인됩니다.



1-888-848-2643



www.kantoaudio.com



support@kantoliving.com

KANTO