



GO SERIES
LITHIUM-ION

CORDLESS PRO POWER® TIRE INFLATOR

LIGHT

- 3 bright LEDs for night-time emergencies

QUICK GRAB HANDLE

DIGITAL GAUGE

- 0-99 PSI/0-7 BAR
- Inflate-Right® Technology
- Auto shut-off at set pressure

THERMALSENSE™ OVERHEATING SAFEGUARD

CHARGING PORT

- Rechargeable lithium-ion battery
- Plugs into USB-A power block (not included)

BACK UP POWER SOURCE

- 9.8 ft. detachable 12V cable included

ON/OFF BUTTON

QUICK CONNECT AIR HOSE

INFLATABLES | BALLS

AIR ADAPTER STORAGE

- Snap-in-place storage

14.8 FOOT EXTENSION AIR HOSE

- Connects to built-in air hose for extra reach

12V POWER ADAPTER PLUG

USB-C CHARGING PORT

USB-A TO USB-C CHARGING CABLE

DETACHABLE 12V CABLE



ATTENTION! READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY
FAILURE TO FOLLOW WARNING INSTRUCTIONS CAN RESULT IN FIRE,
PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

PART# 40086 | REV080326ART

⚠ WARNING

VEHICLE EXHAUST WITHOUT PROPER VENTILATION IS EXTREMELY DANGEROUS. ALWAYS ALLOW FOR PROPER VENTILATION.

Ensure that the vehicle is outside, or in an open, well-ventilated area and NOT INSIDE A CONFINED AREA, SUCH AS A GARAGE as bodily injury or asphyxiation resulting in death could occur. Always operate the inflator in a well-ventilated area free of combustible materials, gasoline, or solvent vapors. Always set parking/emergency brake and ensure vehicle is in Park (or neutral if equipped with manual transmission).

CAUTION: HOT!

NOTICE: IF USING 12V ADAPTER, ENGINE SHOULD BE RUNNING WHILE USING THIS INFLATOR. It is recommended that you operate your inflator with your vehicle's engine running to achieve the optimal inflator performance. Never start a vehicle with the inflator plugged into the DC 12 volt power socket.

- Do not attempt to disassemble inflator.
- No user serviceable parts inside.
- Keep inflator out of reach of children.
- Ensure air hose chuck touches the core of the valve stem for proper inflation.
- DO NOT use inflator continuously for more than 10 minutes. Allow unit to cool approximately 25 minutes between uses. Do not leave inflator unattended.
- ALWAYS use a pressure gauge to check tire pressure. DO NOT over-inflate.
- Soft inflatables (i.e. rafts, balls, etc.) may not have recommended pressure markings. Be careful not to inflate items beyond their capacity.
- While operating, never block the inflator input or output.
- If using the 12V adapter, for use with 12 volt DC power outlets rated 15 amps or higher. Do not use with older 8 amp cigarette lighter receptacles.

Part Number#: 40086

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1)** this device may not cause harmful interference, and
- (2)** this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

TECH SPECS

TIRE INFLATION TIME	3 min*
BATTERY CAPACITY	2000 mAh
SINGLE CHARGE	Fills 3 car tires from flat to full
CFM (LPM)	1.0 CFM (28.3 LPM) @ 0 PSI
DIGITAL GAUGE	PSI 0-99, BAR 0-7
HOSE LENGTH	2.5 ft. (0.75 m)
COIL AIR HOSE LENGTH	14.8 ft. (4.5 m)
POWER SOURCE	Rechargeable 11.1V lithium-ion battery
BACK UP POWER SOURCE	Detachable 12V accessory power outlet
TOTAL 12V REACH	27 ft. (8.2 m)

* (0-35 PSI, Standard Tire: P205/55R16)

INFLATE TIRES - CORDLESS



1. Attach quick connect air hose onto tire's valve stem and push lever down to lock.
2. Press and hold ON/OFF button for 2 seconds to turn on display.
3. Press ON/OFF button again to turn on inflator. Inflate tire to manufacturer's recommended air pressure.*
4. When proper pressure is reached, press ON/OFF button to turn off inflator. Remove air hose connector.
5. To turn off inflator completely, press and hold ON/OFF button for more than 5 seconds.

***NOTE:** Correct tire pressure can be found in vehicle owner's manual or on driver's side door jamb.

NOTE: Engine should be running while using the 12V adapter with this inflator. See Warning Section for further details.

INFLATE TIRES - 12V ADAPTER



1. On back of inflator, lift up plug cover and plug in 12V adapter.
2. Attach quick connect air hose onto tire's valve stem and push lever down to lock.
3. Plug power cord into 12 volt accessory power outlet.
4. Press and hold ON/OFF button for 2 seconds to turn on display.
5. Press ON/OFF button again to turn on inflator. Inflate tire to manufacturer's recommended air pressure.* When proper pressure is reached, press ON/OFF button to turn off inflator. Remove air hose connector. To turn off inflator completely, press and hold ON/OFF button for more than 5 seconds.

***NOTE:** Correct tire pressure can be found in vehicle owner's manual or on driver's side door jamb.

USING THE COIL HOSE AND ADAPTERS



1. To unlock the quick connect, pull lever up.
2. Place end of coil hose or adapter into connector and push down on handle to lock in coil hose or adapter.

USING INFLATE-RIGHT® TECHNOLOGY

1. Press and hold ON/OFF button for 2 seconds to turn on display.
2. Press the + or - buttons to set the desired target pressure. The display will flash for 2-3 seconds and then will show the set target pressure value to which the tire will be inflated. The gauge will then return to 0 to start inflation.

3. Push the ON/OFF button to start the inflator. When the tire pressure reaches the pre-set value, the inflator will automatically stop inflation.
4. To turn off inflator completely, press and hold ON/OFF button for more than 5 seconds.
5. The ON/OFF button can be used to override the present pressure value if required.

NOTE: The inflator display will automatically turn off after 2 minutes of inactivity.

HOW TO CHANGE UNITS

Change between PSI and BAR pressure measurements by briefly pushing the + and – buttons simultaneously.

RECHARGING THE BATTERY

The battery will come with a minimal charge. It will be necessary to charge the battery prior to initial use. Recharge after each use to prevent compromised battery life.

NOTE: It takes about 4 hours to fully charge your battery from a 2.1A USB outlet. The unit should be charged every 4 months to keep the battery at peak performance. USB adapter block not included. Any USB-A phone or tablet block charger will work. Do not charge unit via computer USB port.

BATTERY DISPOSAL: This product contains a rechargeable sealed lithium-ion battery. The environmental laws in some areas require retailers to accept returns of rechargeable batteries for proper disposal. Check the city/county/state/federal laws before disposing this product.


USING THE LIGHT

1. To turn on the LED lights, press and hold the ON/OFF button for 3 seconds to turn on the display.
2. Press and hold the ON/OFF button again for 3 seconds to turn on the LED lights. Repeat this step to turn off the LED lights.

TROUBLESHOOTING

Inflator does not turn on:

1. Ensure the battery has a charge. You can check the charge level of the battery by pressing the ON/OFF button to turn on the unit. If the unit does not turn on, the battery is likely dead. Charge battery.
2. The Inflate-Right® pressure may be set at/or below the desired pressure. Reset.
3. If using the detachable 12V power cable, check the fuse.

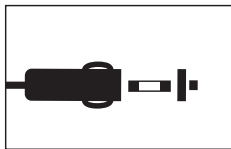

It may have blown: 12V fuse is located in the plug adapter. To replace, unscrew the tip, remove fuse, and inspect. If necessary, replace fuse with 15A, 250V (5mm×20mm).

4. If using the detachable 12V power cable, check vehicle's power outlet fuse; it should be a minimum of 15 amps.
5. If using the detachable 12V power cable, check receptacle and plug terminals for dirt (particularly tobacco). Use a non-conductive probe (not fingers or metal) to dislodge and remove debris. Push the power plug firmly into the receptacle and twist it back and forth.

Inflator runs but does not inflate:

1. Be sure the connector is fully secured on the tire valve.
2. Check tire for leaks, and check hose for breaks and leaks at fittings.

Inflator runs slowly:

1. The ThermalSense™ safeguard may have activated to protect the inflator from excessive use or heat. Allow unit to cool for 25-30 minutes and try again.
2. If using the detachable 12V power cable, the voltage may be too low. Check the condition of your vehicle's battery.

NOTE: If tire is totally deflated, it is possible that the tire could separate from the rim allowing air to leak out when trying to inflate. In the event this occurs, it may be necessary to jack up the vehicle prior to inflation.

Dispose of this product at an e-waste recycling collection point or facility.
Do not place in the trash or standard recycling receptacle.



FOR LIMITED WARRANTY INFORMATION GO TO: WWW.SLIME.COM / WARRANTY

QUESTIONS OR COMMENTS: Call (888)457-5463 or visit www.slime.com
ITW Global Tire Repair • 125 Venture Drive, Suite 210, San Luis Obispo, CA 93401 USA
Slime® is a trademark of Illinois Tool Works, Inc., registered in the U.S. and other countries.



GO SERIES
LITHIUM-ION

INFLADOR DE LLANTAS INALÁMBRICO PRO POWER®

**THERMALSENSE™
PROTECCIÓN
CONTRA
SOBRECALENTA-
MIENTO**

LUZ

- 3 LEDs brillante para emergencias de noche


PUERTO DE CARGA

- Batería recargable de iones de litio
- Se conecta al bloque de alimentación USB-A (no incluido)

**FUENTE DE
ENERGÍA DE
RESPALDO**

- Incluye cable desmontable de 12 V de 9.84 pies

**INTERRUPTOR
DE ENCENDIDO/
APAGADO**

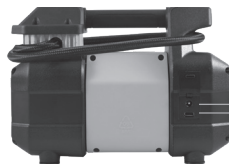

**MANIJA DE
AGARRE
RÁPIDO**

MANÓMETRO DIGITAL

- 0-99 PSI/0-7 BAR
- Inflate-Right® (Tecnología automotriz) Apagado a la presión establecida

**ALMACENAMIENTO
DEL ADAPTADOR
DE AIRE**

- Localidad de almacenamiento a presión



ADAPTORES DE AIRE

**MANGUERA DE
AIRE DE CONEXIÓN RÁPIDA**

**ENCHUFE ADAPTADOR
DE ALIMENTACIÓN
DE 12 V**

**PUERTO DE
CARGA USB-C**

**EXTENSIÓN DE 14.8 PIES
MANGUERA DE AIRE**

- Se conecta a la manguera de aire incorporada para mayor alcance



CABLE DE CARGA TIPO
USB-A A TIPO USB-C

CABLE ADAPTADOR
DE 12V DESMONTABLE

**⚠ ¡ATENCIÓN! LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN
SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIA, PUEDE CAUSAR INCENDIO,
LESIONES A PERSONAS O DAÑOS MATERIALES.**

⚠ ADVERTENCIA

EL ESCAPE DEL VEHÍCULO SIN LA VENTILACIÓN ADECUADA ES EXTREMADAMENTE PELIGROSO. PERMITA SIEMPRE UNA VENTILACIÓN ADECUADA.

Asegúrese de que el vehículo esté al aire libre o en un área abierta y bien ventilada y **NO DENTRO DE UN ÁREA CERRADA, COMO UN GARAJE**, ya que podrían producirse lesiones o asfixia con resultado de muerte. Siempre opere el inflador en un área bien ventilada libre de materiales combustibles, gasolina o vapores de solventes. Siempre coloque el freno de mano/emergencia y asegúrese de que el vehículo esté en Punto Muerto (o neutral si está equipado con transmisión manual).

PRECAUCIÓN: ¡CALIENTE!

AVISO: SI UTILIZA EL ADAPTADOR DE 12V, EL MOTOR DEBE ESTAR FUNCIONANDO MIENTRAS UTILIZA ESTE INFLADOR. Se recomienda que opere su inflador con el motor de su vehículo en marcha para lograr un rendimiento óptimo. Nunca arranque un vehículo con el inflador enchufado a la toma de corriente de 12 volts.

- No intente desarmar el inflador.
- No hay piezas reparables por el usuario en el interior.
- Mantenga el inflador fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese que el mandril de la manguera de aire toque el núcleo del vástago de la válvula para inflarlo correctamente.
- NO use el inflador continuamente por más de 10 minutos. Deje que la unidad se enfríe durante aproximadamente 25 minutos entre usos. No deje el inflador desatendido.
- Utilice SIEMPRE un manómetro para comprobar la presión de los llantas. NO infle demasiado.
- Es posible que los inflables blandos (es decir, balsas, pelotas, etc.) no tengan las marcas de presión recomendadas. Tenga cuidado de no inflar los artículos más allá de su capacidad.
- Durante el funcionamiento, nunca bloquee la entrada o salida del inflador.
- Si utiliza el adaptador de 12V, para usar con tomas de corriente de 12 volts de corriente de 15 amperios o más. No lo use con receptáculos de encendedor de cigarrillos de 8 amperios más antiguos.

Número de parte#: 40086

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1)** este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y
- (2)** este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este

equipo llegara a causar interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:


- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/televisión para obtener ayuda.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIEMPO DE INFLADO DE LLANTAS	3 min*
CARGA DE LA BATERÍA	2000 mAh
CON UNA SOLA CARGA	Infila 3 llantas de automóvil totalmente desinfladas
PCM (LPM)	1.0 PCM (28.3 LPM) @ 0 PSI
MANÓMETRO DIGITAL	PSI 0-99, BAR 0-7
LONGITUD DE MANGUERA DE AIRE DE ROLLO	14.8 ft. (4.5 m)
LONGITUD DE LA MANGUERA	2.5 ft. (0.75 m)
FUENTE DE ENERGÍA	Batería recargable de iones de litio 11.1V
FUENTE DE ENERGÍA DE RESPALDO	Toma de corriente para accesorios desmontable de 12V
ALCANCE TOTAL DE 12V	27 ft. (8.2 m)

* (0-35 PSI, Tamaño de Llanta estandar: P205/55R16)

INFLADO DE LLANTAS - INALÁMBRICO

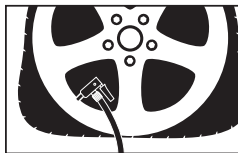

1. Coloque la manguera de aire de conexión rápida en el vástago de la llanta y tire de la palanca hacia arriba para asegurar.
2. Mantenga presionado el botón ON/OFF durante 2 segundos para encender la pantalla.
3. Presione el botón ON/OFF para encender el inflador. Infle la llanta a la presión recomendada por el fabricante.*

4. Cuando se alcance la presión adecuada, presione el botón ON/OFF para apagar el inflador. Retire el la manguera de aire de conexión rápida.
 5. Para apagar el inflador, presiona por 5 segundos el botón de encendido.
- *NOTA:** La presión de la llanta adecuada se encuentra en el manual del propietario del vehículo o en el panel de la puerta del lado del conductor.

NOTA: El motor debe estar funcionando mientras usa este inflador. Consulte la sección de advertencia para obtener más detalles.

INFLADO DE LLANTAS - ADAPTADOR 12V

1. En la parte posterior del inflador, levante la tapa del enchufe y enchufe el adaptador de 12 V.
2. Asegurar el conector de la manguera en el vástago de la válvula de la llanta.




3. Enchufe el cordón eléctrico en la toma de corriente para accesorios de 12 voltios.
4. Mantenga presionado el botón ON/OFF durante 2 segundos para encender la pantalla.
5. Presione el botón ON/OFF nuevamente para encender el inflador. Infle la llanta a la presión de aire recomendada por el fabricante.* Cuando alcance la presión adecuada, presione el botón ON/OFF para apagar el inflador. Retire el conector de la manguera de aire. Para apagar el inflador por completo, presione y mantenga presionado el botón ON/OFF durante más de 5 segundos.

***NOTA:** La presión de la llanta adecuada se encuentra en el manual del propietario del vehículo o en el panel de la puerta del lado del conductor.

USO DE LA MANGUERA ENROLLADA Y DE LOS ADAPTADORES

1. Para desbloquear la conexión rápida, tire de la palanca hacia arriba.
2. Inserte el extremo de la manguera en espiral o del adaptador en el conector y presione la palanca hacia abajo para asegurar la manguera o el adaptador.

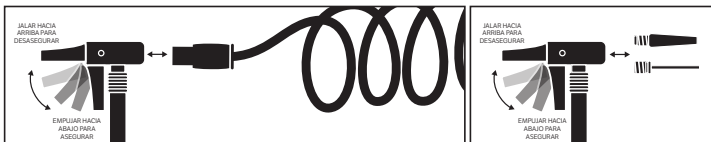

UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA INFLATE-RIGHT®

1. Mantenga presionado el botón ON/OFF durante 2 segundos para encender la pantalla.
2. Presione los botones + o - para establecer la presión deseada. La pantalla parpadeará durante 2-3 segundos y luego mostrará el valor de presión establecida al que se inflará la llanta. Luego, el indicador volverá a 0 para iniciar la inflación.
3. Presione el botón ON/OFF para iniciar el inflador. Cuando la presión de las llantas alcance el valor preestablecido, el inflador detendrá automáticamente el inflado.
4. Para apagar el inflador por completo, presione y mantenga presionado el botón ON/OFF durante más de 5 segundos.
5. El botón ON/OFF se puede utilizar para anular el valor de presión actual si es necesario.

NOTA: La pantalla del inflador se apagará automáticamente después de 2 minutos de inactividad.

CÓMO CAMBIAR LAS UNIDADES

Cambie entre las unidades de presión PSI y BAR pulsando brevemente los botones + y - de forma simultánea.

RECARGA DE LA BATERÍA

La batería vendrá con una carga mínima. Será necesario cargar la batería antes del uso inicial. Recargue después de cada uso para evitar comprometer la duración de la batería.

NOTA: Se tarda unas 4 horas en cargar completamente la batería desde una toma USB de 2,1 A. La unidad debe cargarse cada 4 meses para mantener la batería al máximo rendimiento. Bloque adaptador USB no incluido. Cualquier cargador de bloque de teléfono o tableta USB A funcionará. No cargue la unidad a través del puerto USB de la computadora.

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA: Este producto contiene una batería sellada de iones de litio recargable. Las leyes ambientales en algunas áreas exigen que los minoristas acepten devoluciones de baterías recargables para su correcta eliminación. Consulte las leyes de la ciudad/condado/ estado/federal antes de desechar este producto.


USO DE LA LUZ

1. Para encender la luz LED, mantenga presionado el botón ON/OFF durante 3 segundos para encender la pantalla.
2. Mantenga presionado el botón ON/OFF nuevamente durante 3 segundos para encender la luz LED. Repita este paso para apagar la luz LED.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El inflador no enciende:

1. Asegúrese de que la batería tenga carga. Puede verificar el nivel de carga de la batería presionando el botón ON/OFF para encender la unidad. Si la unidad no se enciende, es probable que



la batería esté agotada. Cargar batería.

2. La presión de Inflate-Right™ puede establecerse en/o por debajo de la presión deseada. Reiniciar.
3. Si utiliza el cable de alimentación desmontable de 12V, revise el fusible, pudo haberse disparado: El fusible de 12v está localizado en el adaptador del conector. Destornille y remueva el fusible para inspeccionarlo. En caso de ser necesario reemplace con uno de 15A 250V (5mm x 20mm).
4. Si utiliza el cable de alimentación desmontable de 12V, Compruebe el fusible de la toma de corriente del vehículo; debe ser un mínimo de 15 amperios.
5. Si utiliza el cable de alimentación desmontable de 12 V, verifique que los terminales del receptáculo y del enchufe no presenten suciedad (especialmente tabaco). Use una sonda no conductora, no sus dedos o metales, para aflojar y remover residuos. Empuje con firmeza el enchufe en la toma y gírelo de atrás hacia adelante.

El inflador funciona pero no infla:

1. Asegúrese de que el conector esté completamente asegurado en la válvula de la llanta.
2. Revise la llanta en busca de fugas y revise la manguera en busca de roturas y fugas en los accesorios.

El inflador funciona lentamente:

1. Es posible que el sistema de protección ThermalSense™ se haya activado para proteger el inflador del uso excesivo o del calor. Deje que la unidad se enfríe durante 25-30 minutos y vuelva a intentarlo.
2. Si utiliza el cable de alimentación desmontable de 12 V, el voltaje puede ser demasiado bajo. Revise la condición de la batería de su vehículo.

NOTA: Si la llanta está totalmente desinflada, es posible que esté separada del aro y éste permite que el aire se escape cuando trata de inflarla. En caso de que esto ocurra, podría ser necesario levantar el vehículo con un gato antes de inflarlo.

Deshágase de este producto en un punto de recogida de reciclaje de residuos electrónicos o instalación. No coloque en la basura o recipiente de reciclaje estándar.



PARA INFORMACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA: WWW.SLIME.COM/WARRANTY

PREGUNTAS O COMENTARIOS: Llamar al +1-888-457-5463 o visitar www.slime.com
ITW Global Tire Repair • 125 Venture Drive, Suite 210, San Luis Obispo, CA 93401 USA
Slime® es una marca registrada de Illinois Tool Works, Inc., registrada en Estados Unidos y en otros países.