



# PRO POWER<sup>®</sup> TIRE INFLATOR

**THERMALSENSE™  
OVERHEATING  
SAFEGUARD**

**QUICK GRAB  
HANDLE**

**INFLATOR**  
• Powerful direct-drive motor  
• Air-cooled motor

**BRIGHT LED  
LIGHT**

- For nighttime emergencies

**AIR ADAPTER  
STORAGE**

- Snap-in-place storage

**ON/OFF  
SWITCH**

**SHOCK-RESISTANT  
PRESSURE GAUGE**

- 0-100 PSI / 0-7 BAR

**QUICK CONNECT  
AIR HOSE**

**15 FOOT  
EXTENSION  
AIR HOSE**

- Connects to built-in air hose for extra reach

**POWER SOURCE**

- Plugs into 12V power outlet



INFLATABLES | BALLS



**CANVAS  
STORAGE BAG**



**ATTENTION! READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY**  
FAILURE TO FOLLOW WARNING INSTRUCTIONS CAN RESULT IN FIRE, PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

PART# 40031 | REV033026ART

## **⚠WARNING**

**VEHICLE EXHAUST WITHOUT PROPER VENTILATION IS EXTREMELY DANGEROUS. ALWAYS ALLOW FOR PROPER VENTILATION.**

Ensure that the vehicle is outside, or in an open, well-ventilated area and NOT INSIDE A CONFINED AREA, SUCH AS A GARAGE as bodily injury or asphyxiation resulting in death could occur. Always operate the inflator in a well-ventilated area free of combustible materials, gasoline, or solvent vapors. Always set parking/emergency brake and ensure vehicle is in Park (or neutral if equipped with manual transmission).

**CAUTION: HOT • DO NOT HOLD IN HAND WHILE OPERATING**

**NOTICE: ENGINE SHOULD BE RUNNING WHILE USING THIS INFLATOR**

**It is recommended that you operate your inflator with your vehicle's engine running to achieve the optimal inflator performance. Never start a vehicle with the inflator plugged into the DC 12 Volt power socket.**

- Do not attempt to disassemble inflator.
- No user serviceable parts inside. The only user serviceable part is replaceable fuse.
- Keep inflator out of reach of children.
- Place inflator on a hard, clean surface.
- Ensure air hose chuck touches the core of the valve stem for proper inflation.
- DO NOT use inflator continuously for more than 10 minutes. Allow unit to cool approximately 25 minutes between uses. Do not leave inflator unattended.
- ALWAYS use a pressure gauge to check tire pressure. DO NOT over-inflate.
- Soft inflatables (i.e. rafts, balls, etc.) may not have recommended pressure markings. Be careful not to inflate items beyond their capacity.
- While operating, never block the inflator input or output.
- For use with 12 volt DC power outlets rated 15 amps or higher. Do not use with older 8 amp cigarette lighter receptacles.

## **TECH SPECS**

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>TIRE INFLATION TIME</b>   | <b>3 min*</b>                     |
| <b>CFM (LPM)</b>             | <b>1.25 CFM (35 LPM) @ 0 PSI</b>  |
| <b>IN-LINE DIAL GAUGE</b>    | <b>PSI 0-100, BAR 0-7</b>         |
| <b>COIL AIR HOSE LENGTH</b>  | <b>15 ft. (4.5 m)</b>             |
| <b>12V POWER CORD LENGTH</b> | <b>10 ft. (3 m)</b>               |
| <b>POWER SOURCE</b>          | <b>12V accessory power outlet</b> |
| <b>TOTAL REACH</b>           | <b>27.33 ft. (8.33 m)</b>         |

\* (0-35 PSI, Standard Tire: P205/55R16)

## INFLATE TIRES



1. Attach quick connect air hose onto tire's valve stem and push lever down to lock.
2. Plug power cord into 12 volt accessory power outlet.
3. Press on switch to turn on inflator. Inflate tire to manufacturer's recommended air pressure.\* When proper pressure is reached, press off switch to turn off inflator. Unplug power cord and remove air hose connector.

**\*NOTE:** Correct tire pressure can be found in vehicle owner's manual or on driver's side door jamb.

## USING THE COIL HOSE AND ADAPTERS




1. To unlock the quick connect, pull lever up.
2. Place end of coil hose or adapter into connector and push down on lever to lock in coil hose or adapter.

# TROUBLESHOOTING

## Inflator does not turn on:

1. Check the fuse. It may have blown: 12V fuse is located in the plug adapter. To replace, unscrew the tip, remove fuse, and inspect. If necessary, replace fuse with 15A, 250V (5mm×20mm).
2. Check vehicle's power outlet fuse; it should be a minimum of 15 amps.
3. Check receptacle and plug terminals for dirt (particularly tobacco). Use a non-conductive probe (not fingers or metal) to dislodge and remove debris.
4. Push the power plug firmly into the receptacle and twist it back and forth.

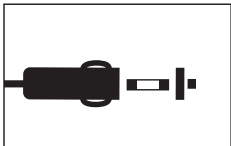

## Inflator runs but does not inflate:

1. Be sure the air hose connector is tightly screwed onto the valve stem.
2. Check tire for leaks. Check hose for breaks and leaks at fittings.

## Inflator runs slowly:

1. The ThermalSense™ safeguard may have activated to protect the inflator from excessive use or heat. Allow unit to cool for 25-30 minutes and try again.
2. The voltage may be too low. Check the condition of your vehicle's battery.

**NOTE:** If tire is totally deflated, it is possible that the tire could separate from the rim allowing air to leak out when trying to inflate. In the event this occurs, it may be necessary to jack up the vehicle prior to inflation.

Dispose of this product at an e-waste recycling collection point or facility.  
Do not place in the trash or standard recycling receptacle.



FOR LIMITED WARRANTY INFORMATION GO TO: [WWW.SLIME.COM](http://WWW.SLIME.COM) / WARRANTY

QUESTIONS OR COMMENTS: Call (888)457-5463 or visit [www.slime.com](http://www.slime.com)  
ITW Global Tire Repair • 125 Venture Drive, Suite 210, San Luis Obispo, CA 93401 USA  
Slime® is a trademark of Illinois Tool Works, Inc., registered in the U.S. and other countries.



# PRO POWER<sup>®</sup> TIRE INFLATOR

## LUZ LED BRILLANTE

- Para emergencias nocturnas

## INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO

## MANIJA DE AGARRE RÁPIDO

## SALVAGUARDA PARA EL SOBRECALENTAMIENTO THERMALSENSE™

## INFLADOR

- Potente motor de transmisión directa
- Motor enfriado por aire

## ALMACENAMIENTO DEL ADAPTADOR DE AIRE

- Localidad de almacenamiento a presión

## RESISTENTE A LOS GOLPES MANÓMETRO

- 0 - 100 PSI / 0-7 BAR

## MANGUERA DE AIRE DE CONEXIÓN RÁPIDA

## EXTENSIÓN DE 14.76 PIES MANGUERA DE AIRE

- Se conecta a la manguera de aire incorporada para mayor alcance

## FUENTE DE ENERGÍA

- Se conecta en una toma de corriente de 12V



ADAPTORES DE AIRE



BOLSA DE LONA

**¡ATENCIÓN! LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN**  
**SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIA, PUEDE CAUSAR INCENDIO, LESIONES A PERSONAS O DAÑOS MATERIALES.**

## **⚠ ADVERTENCIA**

### **EL ESCAPE DEL VEHÍCULO SIN LA VENTILACIÓN ADECUADA ES EXTREMADAMENTE PELIGROSO. PERMITA SIEMPRE UNA VENTILACIÓN ADECUADA.**

Asegúrese de que el vehículo esté al aire libre o en un área abierta y bien ventilada y NO DENTRO DE UN ÁREA CERRADA, COMO UN GARAJE, ya que podrían producirse lesiones o asfixia con resultado de muerte. Siempre opere el compresor en un área bien ventilada libre de materiales combustibles, gasolina o vapores de solventes. Siempre coloque el freno de mano/emergencia y asegúrese de que el vehículo esté en Punto Muerto (o neutral si está equipado con transmisión manual).

**PRECAUCIÓN: CALIENTE • NO SOSTENER EN LA MANO DURANTE LA OPERACIÓN**  
**AVISO: EL MOTOR DEBE ESTAR FUNCIONANDO MIENTRAS UTILIZA ESTE COMPRESOR**  
**Se recomienda que opere su compresor con el motor de su vehículo en marcha para lograr un rendimiento óptimo. Nunca arranque un vehículo con el compresor enchufado a la toma de corriente de 12 volts.**

- No intente desarmar el compresor.
- No hay piezas reparables por el usuario en el interior. La única pieza reparable por el usuario es el fusible reemplazable.
- Mantenga el compresor fuera del alcance de los niños.
- Coloque el compresor sobre una superficie dura y limpia.
- Asegúrese que la nariz de la manguera de aire toque el núcleo del vástago de la válvula para inflarlo correctamente.
- NO use el compresor continuamente por más de 12 minutos. Deje que la unidad se enfríe durante aproximadamente 25 minutos entre usos. No deje el compresor desatendido.
- Utilice SIEMPRE un manómetro para comprobar la presión de los neumáticos. NO infle demasiado.
- Es posible que los inflables blandos (es decir, balsas, pelotas, etc.) no tengan las marcas de presión recomendadas. Tenga cuidado de no inflar los artículos más allá de su capacidad.
- Durante el funcionamiento, nunca bloquee la entrada o salida del compresor.
- Para usar con tomas de corriente de 12 volts de corriente de 15 amperios o más. No lo use con receptáculos de encendedor de cigarrillos de 8 amperios más antiguos.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>TIEMPO DE INFLADO DE LLANTAS</b>          | <b>3 min*</b>                                         |
| <b>PCM (LPM)</b>                             | <b>1.25 CFM (35 LPM) @ 0 PSI</b>                      |
| <b>MEDIDOR DE RELOJ EN LÍNEA</b>             | <b>PSI 0-100, BAR 0-7</b>                             |
| <b>LONGITUD DE MANGUERA DE AIRE DE ROLLO</b> | <b>15 ft. (4.5 m)</b>                                 |
| <b>LONGITUD DEL CORDÓN DE CORRIENTE</b>      | <b>10 ft. (3 m)</b>                                   |
| <b>FUENTE DE ENERGÍA</b>                     | <b>Toma de corriente para accesorio de 12 voltios</b> |
| <b>ALCANCE TOTAL</b>                         | <b>27.33 ft. (8.33 m)</b>                             |

\* (0-35 PSI, Tamaño de Llanta estandar: P205/55R16)

## INFLE LAS LLANTAS



1. Conecte la manguera de aire a la válvula del llanta y presione la palanca del conector hacia abajo para asegurar.
2. Enchufe el cordón eléctrico en la toma de corriente para accesorios de 12 voltios.
3. Presione el interruptor para encender el inflador. Infle la llanta a la presión recomendada por el fabricante.\* Cuando alcance la presión adecuada, presione el interruptor para apagar el inflador. Desenchufe el cordón eléctrico y retire el conector de la manguera de aire.

**\*NOTA:** La presión de la llanta adecuada se encuentra en el manual del propietario del vehículo o en el panel de la puerta del lado del conductor.

## USO DE LA MANGUERA ENROLLADA Y DE LOS ADAPTADORES




1. Para desbloquear la conexión rápida, tire de la palanca hacia arriba.
2. Inserte el extremo de la manguera en espiral o del adaptador en el conector y presione la palanca hacia abajo para asegurar la manguera o el adaptador.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## El inflador no enciende:

1. Si el fusible térmico se activa. Deje enfriar el aparato por 25 minutos y vuelva a intentar.
2. Revise el fusible, pudo haberse disparado: El fusible de 12v está localizado en el adaptador del conector. Destornille y remueva el fusible para inspeccionarlo. En caso de ser necesario reemplace con uno de 15A 250V.
3. Revise si hay suciedad, especialmente tabaco, en la toma y en las terminales del enchufe. Use una sonda no conductora, no sus dedos o metales, para aflojar y remover residuos.
4. Empuje con firmeza el enchufe en la toma y gírelo de atrás hacia adelante.

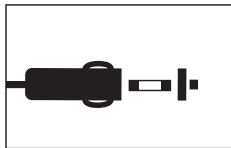

## El inflador funciona pero no infla:

1. Asegúrese de que el conector de la manguera esté atornillado firmemente en el vástago de la válvula.
2. Verifique que la llanta no tenga fugas. Revise que la manguera no tenga grietas ni fugas en las conexiones.

## El inflador funciona lentamente:

1. Es posible que el sistema de protección ThermalSense™ se haya activado para proteger el inflador del uso excesivo o del calor. Deje que la unidad se enfríe durante 25-30 minutos y vuelva a intentarlo.
2. El voltaje puede ser demasiado bajo. Revise la condición de la batería de su vehículo.

**NOTA:** Si la llanta está totalmente desinflada, es posible que esté separada del aro y éste permite que el aire se escape cuando trata de inflarla. Si ocurre esta situación, puede ser necesario levantar la llanta con un gato para inflarla.

Deshágase de este producto en un punto de recogida de reciclaje de residuos electrónicos o instalación. No coloque en la basura o recipiente de reciclaje estándar.



PARA INFORMACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA: [WWW.SLIME.COM/WARRANTY](http://WWW.SLIME.COM/WARRANTY)

PREGUNTAS O COMENTARIOS: Llamar al +1-888-457-5463 o visitar [www.slime.com](http://www.slime.com)  
ITW Global Tire Repair • 125 Venture Drive, Suite 210, San Luis Obispo, CA 93401 USA  
Slime® es una marca registrada de Illinois Tool Works, Inc., registrada en Estados Unidos y en otros países.