



GO SERIES
LITHIUM-ION

CORDLESS MULTI-PURPOSE INFLATOR

LIGHT

- 4 bright LEDs for night-time emergencies

QUICK GRAB HANDLE

DIGITAL GAUGE

- 0-99 PSI/0-7 BAR
- Inflate-Right® Technology
- Auto shut-off at set pressure

ON/OFF BUTTON

AIR ADAPTER STORAGE

- Snap-in-place storage

HIGH VOLUME AIR HOSE STORAGE

CHARGING PORT

- Rechargeable lithium-ion battery
- Plugs into USB-A power block (not included)

DEFLATION PORT



USB-A TO USB-C
CHARGING CABLE

QUICK CONNECT AIR HOSE

INFLATION PORT



INFLATABLES | BALLS



ATTENTION! READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY
FAILURE TO FOLLOW WARNING INSTRUCTIONS CAN RESULT IN FIRE,
PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

PART# 40085 | REV032024ART

⚠ WARNING VEHICLE EXHAUST WITHOUT PROPER VENTILATION IS EXTREMELY DANGEROUS. ALWAYS ALLOW FOR PROPER VENTILATION.

Ensure that the vehicle is outside, or in an open, well-ventilated area and NOT INSIDE A CONFINED AREA, SUCH AS A GARAGE as bodily injury or asphyxiation resulting in death could occur. Always operate the inflator in a well-ventilated area free of combustible materials, gasoline, or solvent vapors. Always set parking/emergency brake and ensure vehicle is in Park (or neutral if equipped with manual transmission).

CAUTION: HOT!


- Do not attempt to disassemble inflator.
- No user serviceable parts inside.
- Keep inflator out of reach of children.
- Ensure air hose chuck touches the core of the valve stem for proper inflation.
- DO NOT use inflator continuously for more than 10 minutes. Allow unit to cool approximately 25 minutes between uses. Do not leave inflator unattended.
- ALWAYS use a pressure gauge to check tire pressure. DO NOT over-inflate.
- Soft inflatables (i.e. rafts, balls, etc.) may not have recommended pressure markings. Be careful not to inflate items beyond their capacity.
- While operating, never block the inflator input or output.

TECH SPECS

TIRE INFLATION TIME	6 min**
MATTRESS INFLATION TIME	3 min*
HIGH PRESSURE (TIRE) CFM	0.45 CFM (12.7 LPM) @ 0 PSI/BAR
HIGH VOLUME (RAFT) CFM	1.2 CFM (34 LPM) @ 0 PSI/BAR
DIGITAL GAUGE	PSI 0-99, BAR 0-7
POWER SOURCE	Rechargeable lithium-ion battery
HOSE LENGTH HIGH PRESSURE	2 ft. (0.6 m)
HOSE LENGTH HIGH VOLUME	9.5 in. (24.13 cm)

* (Twin air mattress) ** (0-35 PSI, Standard Tire: P195/65 R15)

USING THE ADAPTERS

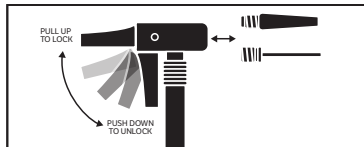

1. To unlock the quick connect, push handle down.
2. Place the adapter into connector and pull up on handle to lock in.


INFLATE TIRES



1. Attach quick connect air hose onto tire's valve stem and pull lever up to lock.
2. Press and hold ON/OFF button for two seconds to turn on display.
3. Press ON/OFF button again to turn on inflator. Inflate tire to manufacturer's recommended air pressure.*
4. When proper pressure is reached, press ON/OFF button to turn off inflator. Remove air hose connector.
5. To turn off inflator completely, press and hold ON/OFF button for more than 5 seconds.

***NOTE:** Correct tire pressure can be found in vehicle owner's manual or on driver's side door jamb.

INFLATE RAFTS AND MATTRESSES

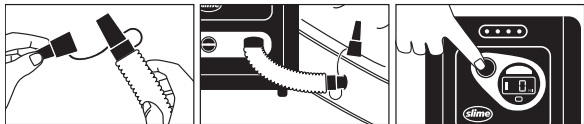

The raft air pump is used for inflatables only (more specifically high volume/low pressure applications) and cannot be used for tires and balls, which require higher pressure.

1. If desired, attach the inflation adapter (connected to the air hose) to the high volume air hose.
2. Connect high volume air hose to the high volume inflation port on the right ("+") on the front of the inflator. Insert opposite end into the inflatable's air inlet.
3. Press ON/OFF button to turn on inflator. Once desired pressure is reached, press ON/OFF button again to turn off inflator and remove the high volume air hose from the inflatable's air inlet.
4. To turn off inflator completely, press and hold ON/OFF button for more than 5 seconds.

USING INFLATE-RIGHT® TECHNOLOGY

1. Press and hold ON/OFF button for 2 seconds to turn on display.
2. Press the + or - buttons to set the desired target pressure. The display will show the set target pressure value to which the tire will be inflated. The gauge will then return to 0 to start inflation.
3. Push the ON/OFF button to start the inflator. When the tire pressure reaches the pre-set value, the inflator will automatically stop inflation.
4. To turn off inflator completely, press and hold ON/OFF button for more than 5 seconds.
5. The ON/OFF button can be used to override the present pressure value if required.

NOTE: Inflate-Right® Technology and digital gauge are only for high pressure use and will not work when using the high volume feature of the inflator. The inflator display will automatically turn off after 2 minutes of inactivity.

RECHARGING THE BATTERY

The battery will come with a minimal charge. It will be necessary to charge the battery prior to initial use. Recharge after each use to prevent compromised battery life.

NOTE: It takes about 4 hours to fully charge your battery from a 2.1A USB outlet. The unit should be charged every 4 months to keep the battery at peak performance. USB adapter block not included. Any USB-A phone or tablet block charger will work. Do not charge unit via computer USB port.

BATTERY DISPOSAL: This product contains a rechargeable sealed lithium-ion battery. The environmental laws in some areas require retailers to accept returns of rechargeable batteries for proper disposal. Check the city/county/state/federal laws before disposing this product.

USING THE LIGHT

1. To turn on the LED light, press and hold the ON/OFF button for more than 3 seconds.
2. To turn off the LED light, press and hold the ON/OFF button for more than 3 seconds.

TROUBLESHOOTING

Inflator does not turn on:

1. Ensure the battery has a charge. You can check the charge level of the battery by pressing the ON/OFF button to turn on the unit. If the unit does not turn on, the battery is likely dead. Charge battery.
2. The Inflate-Right® pressure may be set at/or below the desired pressure. Reset.

Inflator runs but does not inflate:

1. Be sure the connector is fully secured on the tire valve.
2. Check tire for leaks, and check hose for breaks and leaks at fittings.

Inflator runs slowly:

The inflator may have overheated from excessive use. Shut it off and allow it to cool for 25 minutes.

NOTE: If tire is totally deflated, it is possible that the tire could separate from the rim allowing air to leak out when trying to inflate. In the event this occurs, it may be necessary to jack up the tire prior to inflation.

Dispose of this product at an e-waste recycling collection point or facility.
Do not place in the trash or standard recycling receptacle.



FOR WARRANTY INFORMATION GO TO: WWW.SLIME.COM / WARRANTY

QUESTIONS OR COMMENTS: Call (888)457-5463 or visit www.slime.com
ITW Global Tire Repair • 125 Venture Drive, Suite 210, San Luis Obispo, CA 93401 USA
Slime® is a trademark of Illinois Tool Works, Inc., registered in the U.S. and other countries.



GO SERIES
LITHIUM-ION

INFLADOR INALÁMBRICO MULTIUSOS

LUZ

- LED brillante para emergencias de noche

MANIJA DE AGARRE RÁPIDO

ALMACENAMIENTO DEL ADAPTADOR DE AIRE

- Localidad de almacenamiento a presión

BOTÓN DE ENCENDIDO/ APAGADO

PUERTO DE DEFLACIÓN

MANGUERA DE AIRE DE CONEXIÓN RÁPIDA

INDICADOR LED IDENTIFICABLE MEDIDOR DE PRESIÓN DIGITAL

- 0-99 PSI/0-7 BAR
- Inflate right® (Tecnología automatriz) Apagado a la presión establecida

MANGUERA DE AIRE DE ALTO VOLUMEN

PUERTO DE CARGA

- Batería recargable de iones de litio
- Se conecta al bloque de alimentación USB-A



CABLE DE CARGA TIPO
USB-A A TIPO USB-C

PUERTO DE INFLACIÓN



ADAPTADORES DE AIRE

¡ATENCIÓN! LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN
SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIA, PUEDE CAUSAR INCENDIO,
LESIONES A PERSONAS O DAÑOS MATERIALES.

⚠️ ADVERTENCIA

EL ESCAPE DEL VEHÍCULO SIN LA VENTILACIÓN ADECUADA ES EXTREMADAMENTE PELIGROSO. PERMITA SIEMPRE UNA VENTILACIÓN ADECUADA.

Asegúrese de que el vehículo esté al aire libre o en un área abierta y bien ventilada y **NO DENTRO DE UN ÁREA CERRADA, COMO UN GARAJE**, ya que podrían producirse lesiones o asfixia con resultado de muerte. Siempre opere el inflador en un área bien ventilada libre de materiales combustibles, gasolina o vapores de solventes. Siempre coloque el freno de mano/emergencia y asegúrese de que el vehículo esté en Punto Muerto (o neutral si está equipado con transmisión manual).

PRECAUCIÓN: ¡CALIENTE!


- No intente desarmar el inflador.
- No hay piezas reparables por el usuario en el interior.
- Mantenga el inflador fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese que la nariz de la manguera de aire toque el núcleo del vástago de la válvula para inflarlo correctamente.
- NO use el inflador continuamente por más de 10 minutos. Deje que la unidad se enfríe durante aproximadamente 25 minutos entre usos. No deje el inflador desatendido.
- Utilice SIEMPRE un manómetro para comprobar la presión de los neumáticos. NO infle demasiado.
- Es posible que los inflables blandos (es decir, balsas, pelotas, etc.) no tengan las marcas de presión recomendadas. Tenga cuidado de no inflar los artículos más allá de su capacidad.
- Durante el funcionamiento, nunca bloquee la entrada o salida del inflador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIEMPO DE INFLADO DE LLANTAS	6 min**
TIEMPO DE INFLADO DEL COLCHÓN	3 min*
ALTA PRESIÓN (LLANTAS) PCM	0.45 CFM (12.7 LPM) @ 0 PSI/BAR
ALTA VOLUMEN (COLCHÓN) PCM	1.2 CFM (34 LPM) @ 0 PSI/BAR
MEDIDOR DE PRESIÓN DIGITAL	PSI 0-99, BAR 0-7
FUENTE DE ENERGÍA	Batería recargable de iones de litio
LONGITUD DE LA MANGUERA DE ALTA PRESIÓN	2 ft. (0.6 m)
LONGITUD DE LA MANGUERA DE ALTO VOLUMEN	9.5 in. (24.13 cm)

**(Colchón de aire doble) ** (0-35 PSI, Tamaño de Llanta estándar: P195/65 R15)*

USO DE LOS ADAPTADORES

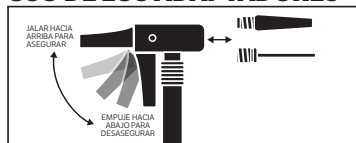

1. Para quitar el seguro de la conexión rápida, jalar la manija hacia abajo.
2. Coloque el adaptador en el conector y tire hacia arriba del asa para bloquearlo.


INFLE LAS LLANTAS



1. Coloque la manguera de aire de conexión rápida en el vástago de la llanta y tire de la palanca hacia arriba para asegurar.
2. Mantenga presionado el botón ON/OFF durante 2 segundos para encender la pantalla.
3. Presione el botón ON/OFF para encender el inflador. Infle la llanta a la presión recomendada por el fabricante.*
4. Cuando se alcance la presión adecuada, presione el botón ON/OFF para apagar el inflador. Retire el la manguera de aire de conexión rápida.
5. Para apagar el inflador, presiona por 5 segundos el botón de encendido.

***NOTA:** La presión de la llanta adecuada se encuentra en el manual del propietario del vehículo o en el panel de la puerta del lado del conductor.

BALSAS INFLABLES Y COLCHONES

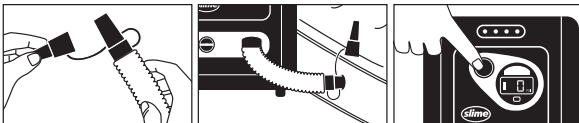

La bomba de aire de balsa se usa solo para inflables (más específicamente, aplicaciones de alto volumen/baja presión) y no se puede usar para llantas y pelotas, que requieren una presión más alta.

1. Conecte el adaptador de inflado deseado (conectado a la manguera de aire) a la manguera de aire de alto volumen.
2. Conecte la manguera de aire de alto volumen al portal de inflado de alto volumen a la derecha ("+") en el frente del inflador. Inserta el extremo opuesto en la entrada de aire del inflable.
3. Presione el botón ON/OFF para encender el inflador. Una vez que se alcance la presión deseada, presione el botón ON/OFF nuevamente para apagar el inflador y quitar la manguera de aire de alto volumen de la entrada de aire del inflable.
4. Para apagar el inflador, presiona por 5 segundos el botón de encendido.

UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA INFLATE-RIGHT®

1. Mantenga presionado el botón ON/OFF durante 2 segundos para encender la pantalla.
2. Presione los botones + o - para configurar la presión deseada. La pantalla mostrará el valor de presión establecido al que se inflará la llanta. Luego, el indicador volverá a 0 para iniciar la inflación.
3. Presione el botón ON/OFF para iniciar el inflador. Cuando la presión de los llantas alcance el valor preestablecido, el inflador detendrá automáticamente el inflado.
4. Para apagar el inflador, presiona por 5 segundos el botón de encendido. 5. El botón ON/OFF se puede usar para anular el valor de presión actual si es necesario.

NOTA: La tecnología Inflate-Right® y el medidor de presión digital son solo para uso de alta presión y no funcionarán cuando se utiliza la función de alta presión del inflador. La pantalla del inflador se apagará automáticamente después de 2 minutos de inactividad.

RECARGA DE LA BATERÍA

La batería vendrá con una carga mínima. Será necesario cargar la batería antes del uso inicial. Recargue después de cada uso para evitar comprometer la duración de la batería.

NOTA: Se tarda unas 4 horas en cargar completamente la batería desde una toma USB de 2,1 A. La unidad debe cargarse cada 4 meses para mantener la batería al máximo rendimiento. Bloque adaptador USB no incluido. Cualquier cargador de bloque de teléfono o tableta USB A funcionará. No cargue la unidad a través del puerto USB de la computadora.

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA: Este producto contiene una batería sellada de iones de litio recargable. Las leyes ambientales en algunas áreas exigen que los minoristas acepten devoluciones de baterías recargables para su correcta eliminación. Consulte las leyes de la ciudad/condado/ estado/federal antes de desechar este producto.

USO DE LA LUZ

1. Para encender la luz LED, presione y mantenga presionado el botón ON/OFF durante más de 3 segundos.
2. Para apagar la luz LED, presione y mantenga presionado el botón ON/OFF durante más de 3 segundos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El inflador no enciende:

1. Asegúrese de que la batería tenga carga. Puede verificar el nivel de carga de la batería presionando el botón ON/OFF para encender la unidad. Si la unidad no se enciende, es probable que la batería esté agotada. Cargar batería.
2. La presión de Inflate-Right™ puede establecerse en/o por debajo de la presión deseada. Reiniciar.

El inflador funciona pero no infla:

1. Asegúrese de que el conector esté completamente asegurado en la válvula de la llanta.
2. Revise la llanta en busca de fugas y revise la manguera en busca de roturas y fugas en los accesorios.

El inflador funciona lentamente:

El inflador puede estar sobrecalentado debido a uso excesivo. Apáguelo y espere 25 minutos para que se enfríe.

NOTA: Si la llanta está totalmente desinflada, es posible que esté separada del aro y éste permite que el aire se escape cuando trata de inflarla. Si ocurre esta situación, puede ser necesario levantar la llanta con un gato para inflarla.

Deshágase de este producto en un punto de recogida de reciclaje de residuos electrónicos o instalación. No coloque en la basura o recipiente de reciclaje estándar.

PARA INFORMACIÓN DE GARANTÍA: WWW.SLIME.COM/WARRANTY

PREGUNTAS O COMENTARIOS: Llamar al +1-888-457-5463 o visitar www.slime.com
ITW Global Tire Repair • 125 Venture Drive, Suite 210, San Luis Obispo, CA 93401 USA
Slime® es una marca registrada de Illinois Tool Works, Inc., registrada en Estados Unidos y en otros países.

