



GOSERIES
LITHIUM-ION

CORDLESS RUGGED TIRE INFLATOR

**ON/OFF
BUTTON**

**QUICK GRAB
HANDLE**

**CLEAR VIEW LED
DIGITAL GAUGE**

- 0-99 PSI/0-7 BAR
- Inflate-Right® Technology
- Auto shut-off at set pressure

LIGHT

- 4 bright LEDs for night-time emergencies

**AIR HOSE
STORAGE**

CHARGING PORT

- Rechargeable lithium-ion battery
- Plugs into USB-A power block (not included)



**USB-A TO USB-C
CHARGING CABLE**

**QUICK CONNECT
AIR HOSE**



**AIR ADAPTER
STORAGE**

- Snap-in-place storage



INFLATABLES | BALLS



ATTENTION! READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY
FAILURE TO FOLLOW WARNING INSTRUCTIONS CAN RESULT IN FIRE,
PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

PART# 40080 | REV032024ART

⚠ WARNING VEHICLE EXHAUST WITHOUT PROPER VENTILATION IS EXTREMELY DANGEROUS. ALWAYS ALLOW FOR PROPER VENTILATION.

Ensure that the vehicle is outside, or in an open, well-ventilated area and NOT INSIDE A CONFINED AREA, SUCH AS A GARAGE as bodily injury or asphyxiation resulting in death could occur. Always operate the inflator in a well-ventilated area free of combustible materials, gasoline, or solvent vapors. Always set parking/emergency brake and ensure vehicle is in Park (or neutral if equipped with manual transmission).

CAUTION: HOT!


- Do not attempt to disassemble inflator.
- No user serviceable parts inside.
- Keep inflator out of reach of children.
- Ensure air hose chuck touches the core of the valve stem for proper inflation.
- DO NOT use inflator continuously for more than 10 minutes. Allow unit to cool approximately 25 minutes between uses. Do not leave inflator unattended.
- ALWAYS use a pressure gauge to check tire pressure. DO NOT over-inflate.
- Soft inflatables (i.e. rafts, balls, etc.) may not have recommended pressure markings. Be careful not to inflate items beyond their capacity.
- While operating, never block the inflator input or output.

TECH SPECS

TIRE INFLATION TIME	4 min*
CFM (LPM)	0.5 CFM (14.2 LPM) @ 0 PSI
DIGITAL GAUGE	PSI 0-99, BAR 0-7
HOSE LENGTH	2 ft. (0.6 m)
POWER SOURCE	Rechargeable lithium-ion battery

** (0-35 PSI, Standard Tire: P195/65 R15)*

USING THE ADAPTERS

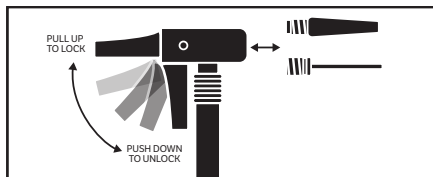

1. To unlock the quick connect, push handle down.
2. Place the adapter into connector and pull up on handle to lock in.

INFLATE TIRES



1. Attach quick connect air hose onto tire's valve stem and pull lever up to lock.
 2. Press and hold ON/OFF button for two seconds to turn on display.
 3. Press ON/OFF button again to turn on inflator. Inflate tire to manufacturer's recommended air pressure.* When proper pressure is reached, press ON/OFF button to turn off inflator. Remove air hose connector.
 4. To turn off inflator completely, press and hold ON/OFF button for more than 5 seconds.
- ***NOTE:** Correct tire pressure can be found in vehicle owner's manual or on driver's side door jamb.

USING INFLATE-RIGHT® TECHNOLOGY

1. Press and hold ON/OFF button for 2 seconds to turn on display.
2. Press the + or - buttons to set the desired target pressure. The display will flash for 2-3 seconds and then will show the set target pressure value to which the tire will be inflated. The gauge will then return to 0 to start inflation.
3. Push the ON/OFF button to start the inflator. When the tire pressure reaches the pre-set value, the inflator will automatically stop inflation.
4. To turn off inflator completely, press and hold ON/OFF button for more than 5 seconds.
5. The ON/OFF button can be used to override the present pressure value if required.

NOTE: The inflator display will automatically turn off after 2 minutes of inactivity.

RECHARGING THE BATTERY

The battery will come with a minimal charge. It will be necessary to charge the battery prior to initial use. Recharge after each use to prevent compromised battery life.

NOTE: It takes about 4 hours to fully charge your battery from a 2.1A USB outlet. The unit should be charged every 4 months to keep the battery at peak performance. USB adapter block not included. Any USB-A phone or tablet block charger will work. Do not charge unit via computer USB port.

BATTERY DISPOSAL: This product contains a rechargeable sealed lithium-ion battery. The environmental laws in some areas require retailers to accept returns of rechargeable batteries for proper disposal. Check the city/county/state/federal laws before disposing this product.

USING THE LIGHT

1. To turn on the LED lights, press and hold the ON/OFF button for 2 seconds to turn on the display.
2. Press and hold the ON/OFF button again for 3 seconds to turn on the LED lights. Repeat this step to turn off the LED lights.

TROUBLESHOOTING

Inflator does not turn on:

1. Ensure the battery has a charge. You can check the charge level of the battery by pressing the ON/OFF button to turn on the unit. If the unit does not turn on, the battery is likely dead. Charge battery.
2. The Inflate-Right® pressure may be set below the desired pressure. Reset.

Inflator runs but does not inflate:

1. Be sure the connector is fully secured on the tire valve.
2. Check tire for leaks, and check hose for breaks and leaks at fittings.

Inflator runs slowly:

The inflator may have overheated from excessive use. Shut it off and allow it to cool for 25 minutes.

NOTE: If tire is totally deflated, it is possible that the tire could separate from the rim allowing air to leak out when trying to inflate. In the event this occurs, it may be necessary to jack up the tire prior to inflation.

Dispose of this product at an e-waste recycling collection point or facility.
Do not place in the trash or standard recycling receptacle.



FOR WARRANTY INFORMATION GO TO: WWW.SLIME.COM / WARRANTY

QUESTIONS OR COMMENTS: Call (888)457-5463 or visit www.slime.com
ITW Global Tire Repair • 125 Venture Drive, Suite 210, San Luis Obispo, CA 93401 USA
Slime® is a trademark of Illinois Tool Works, Inc., registered in the U.S. and other countries.



GO SERIES
LITHIUM-ION

INFLADOR DE LLANTAS DURADERO INALÁMBRICO

**BOTÓN
DE ENCENDIDO/
APAGADO**

**MANIJA DE
AGARRE RÁPIDO**

**LED DE VISTA
CLARA MEDIDOR
DIGITAL**

- 0-99 PSI/0-7 BAR
- Inflate-Right® (Tecnología automotriz)
- Apagado a la presión establecida

LUZ

- LED brillante para emergencias de noche

**PUERTO DE
CARGA**

- Batería recargable de iones de litio
- Se conecta al bloque de alimentación USB-A



**CABLE DE CARGA TIPO
USB-A A TIPO USB-C**



**MANGUERA DE
AIRE DE CONEXIÓN
RÁPIDA**

**ALMACENAMIENTO
DEL ADAPTADOR
DE AIRE**

- Localidad de almacenamiento a presión



**ADAPTADORES
DE AIRE**

**¡ATENCIÓN! LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN
SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIA, PUEDE CAUSAR INCENDIO,
LESIONES A PERSONAS O DAÑOS MATERIALES.**

⚠ ADVERTENCIA

EL ESCAPE DEL VEHÍCULO SIN LA VENTILACIÓN ADECUADA ES EXTREMADAMENTE PELIGROSO. PERMITA SIEMPRE UNA VENTILACIÓN ADECUADA.

Asegúrese de que el vehículo esté al aire libre o en un área abierta y bien ventilada y NO DENTRO DE UN ÁREA CERRADA, COMO UN GARAJE, ya que podrían producirse lesiones o asfixia con resultado de muerte. Siempre opere el inflador en un área bien ventilada libre de materiales combustibles, gasolina o vapores de solventes. Siempre coloque el freno de mano/emergencia y asegúrese de que el vehículo esté en Punto Muerto (o neutral si está equipado con transmisión manual).

PRECAUCIÓN: ¡CALIENTE;


- No intente desarmar el inflador.
- No hay piezas reparables por el usuario en el interior.
- Mantenga el inflador fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese que la nariz de la manguera de aire toque el núcleo del vástago de la válvula para inflarlo correctamente.
- NO use el inflador continuamente por más de 10 minutos. Deje que la unidad se enfríe durante aproximadamente 25 minutos entre usos. No deje el inflador desatendido.
- Utilice SIEMPRE un manómetro para comprobar la presión de las llantas. NO infle demasiado.
- Es posible que los inflables blandos (es decir, balsas, pelotas, etc.) no tengan las marcas de presión recomendadas. Tenga cuidado de no inflar los artículos más allá de su capacidad.
- Durante el funcionamiento, nunca bloquee la entrada o salida del inflador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIEMPO DE INFLADO DE LLANTAS	4 min*
PCM (LPM)	0.5 CFM (14.2 LPM) @ 0 PSI
MANÓMETRO DIGITAL	PSI 0-99, BAR 0-7
ALCANCE TOTAL	2 ft. (0.6 m)
FUENTE DE ENERGÍA	Batería recargable de iones de litio

* (0-35 PSI, Tamaño de Llanta estandar: P195/65 R15)

USO DE LOS ADAPTADORES

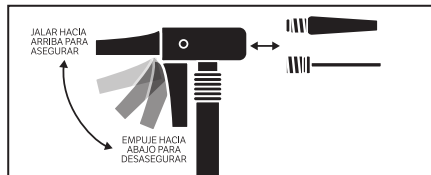

1. Para quitar el seguro de la conexión rápida, jalar la manija hacia abajo.
2. Coloque el adaptador en el conector y tire hacia arriba del asa para bloquearlo.

INFLE LAS LLANTAS



1. Coloque la manguera de aire de conexión rápida en el vástago de la llanta y tire de la palanca hacia arriba para asegurar.
2. Mantenga presionado el botón ON/OFF durante 2 segundos para encender la pantalla.
3. Presione el botón ON/OFF nuevamente para encender el inflador. Infle el neumático a la presión recomendada por el fabricante.* Cuando alcance la presión adecuada, presione el botón para apagar el inflador. Retire el conector de la manguera de aire.
4. Para apagar el inflador, presiona por 5 segundos el botón de encendido.

***NOTA:** La presión de la llanta adecuada se encuentra en el manual del propietario del vehículo o en el panel de la puerta del lado del conductor.

UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA CORRECTA DE INFLADO

1. Mantenga presionado el botón ON/OFF durante dos segundos para encender la pantalla.
2. Presione los botones + o - para establecer la presión deseada. La pantalla parpadeará durante 2-3 segundos y luego mostrará el valor de presión establecida al que se inflará la llanta. Luego, el indicador volverá a 0 para iniciar la inflación.
3. Presione el botón ON/OFF para iniciar el inflador. Cuando la presión de las llantas alcance el valor preestablecido, el inflador detendrá automáticamente el inflado.
4. Para apagar el inflador, presiona por 5 segundos el botón de encendido.
5. El botón de ON/OFF se puede usar para anular el valor de presión actual si es necesario.

NOTA: La pantalla del inflador se apagará automáticamente después de 2 minutos de inactividad.

RECARGA DE LA BATERÍA

La batería vendrá con una carga mínima. Será necesario cargar la batería antes del uso inicial. Recargue después de cada uso para evitar comprometer la duración de la batería.

NOTA: Se tarda unas 4 horas en cargar completamente la batería desde una toma USB de 2,1 A. La unidad debe cargarse cada 4 meses para mantener la batería al máximo rendimiento. Bloque adaptador USB no incluido. Cualquier cargador de bloque de teléfono o tableta USB-A funcionará. No cargue la unidad a través del puerto USB de la computadora.

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA: Este producto contiene una batería sellada de iones de litio recargable. Las leyes ambientales en algunas áreas exigen que los minoristas acepten devoluciones de baterías recargables para su correcta eliminación. Consulte las leyes de la ciudad/condado/ estado/federal antes de desechar este producto.

USO DE LA LUCES

1. Para encender la luces LED, mantenga presionado el botón ON/OFF durante 2 segundos para encender la pantalla.
2. Mantenga presionado el botón ON/OFF nuevamente durante 3 segundos para encender la luces LED. Repita este paso para apagar la luces LED.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El inflador no enciende:

1. Asegúrese de que la batería tenga carga. Puede verificar el nivel de carga de la batería presionando el botón ON/OFF para encender la unidad. Si la unidad no se enciende, es probable que la batería esté agotada. Cargar batería.
2. La presión de Inflate-Right® puede establecerse en/o por debajo de la presión deseada. Reiniciar.

El inflador funciona pero no infla:

1. Asegúrese de que el conector esté completamente asegurado en la válvula de la llanta.
2. Revise la llanta en busca de fugas y revise la manguera en busca de roturas y fugas en los accesorios.

El inflador funciona lentamente:

El inflador puede estar sobrecalentado debido a uso excesivo. Apáguelo y espere 25 minutos para que se enfríe.

NOTA: Si la llanta está totalmente desinflada, es posible que esté separada del aro y éste permite que el aire se escape cuando trata de inflarla. Si ocurre esta situación, puede ser necesario levantar la llanta con un gato para inflarla.

Deshágase de este producto en un punto de recogida de reciclaje de residuos electrónicos o instalación. No coloque en la basura o recipiente de reciclaje estándar.



PARA INFORMACIÓN DE GARANTÍA: WWW.SLIME.COM/WARRANTY

PREGUNTAS O COMENTARIOS: Llamar al +1-888-457-5463 o visitar www.slime.com
ITW Global Tire Repair • 125 Venture Drive, Suite 210, San Luis Obispo, CA 93401 USA
Slime® es una marca registrada de Illinois Tool Works, Inc., registrada en Estados Unidos y en otros países.