



1

Unscrew and open lid
Dévisser et ouvrir le couvercle

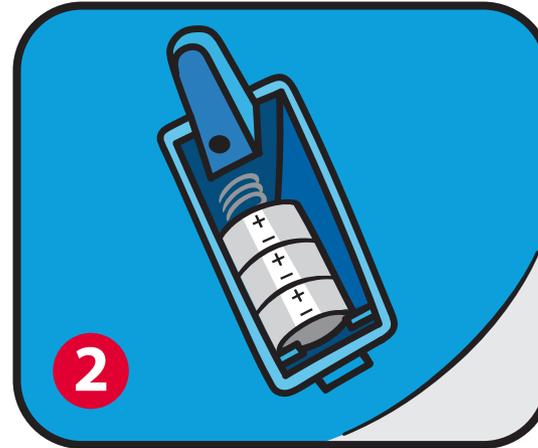

2

Replace batteries
Remplacer les piles

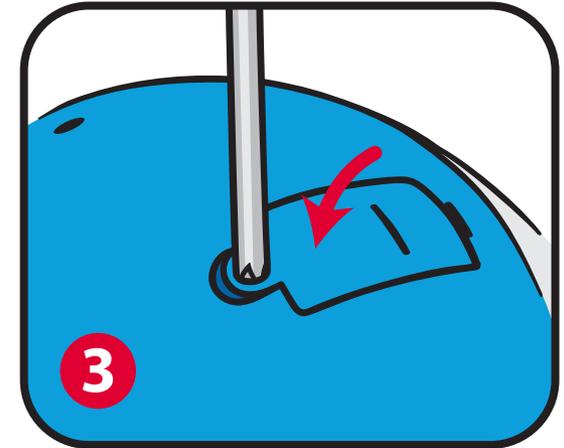

3

Replace lid
Remplacer le couvercle

If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

Si le logement des piles ne ferme pas correctement, ne plus utiliser le produit et le garder hors de portée des enfants.

NO OBVIOUS SYMPTOMS

Unfortunately, it is not obvious when a button or coin battery is stuck in a child's oesophagus (food pipe). There are no specific symptoms associated with this. The child might:

- cough, gag, or drool a lot
- appear to have a stomach upset or a virus
- be sick
- point to their throat or stomach
- have a pain in their abdomen, chest, or throat
- be tired or lethargic
- be quieter or more clingy than usual or otherwise "not themselves"
- lose their appetite or have a reduced appetite
- not want to eat solid food/be unable to eat solid food

These sorts of symptoms vary or fluctuate, with the pain increasing and then subsiding.

WARNING

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN (WHETHER NEW OR USED)

A button battery is hazardous and can cause serious or fatal injuries if swallowed or placed inside any part of the body. If you think batteries have been ingested or entered any part of the body, seek immediate medical attention.



A specific symptom of button and coin battery ingestion is vomiting fresh (bright red) blood. If the child does this, seek immediate medical help.

The lack of clear symptoms is why it is important to be vigilant with "flat" or spare button or coin batteries in the home and the products that contain them.

AVERTISSEMENT

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS (QUE LES PILES SOIENT NEUVES OU USAGÉES)

Une pile bouton est dangereuse et peut provoquer des blessures graves ou mortelles si elle est avalée ou placée dans n'importe quelle partie du corps. Si vous pensez que des piles ont été ingérées ou placées dans une partie quelconque du corps, appelez immédiatement un médecin ou les secours.

AUCUN SYMPTÔME APPAREN

Malheureusement, il n'est pas facile de voir qu'une pile bouton ou pile de montre est coincée dans l'œsophage d'un enfant. Il n'existe aucun symptôme spécifique associé. Il est possible que l'enfant :

- touse, s'étouffe ou bave beaucoup
- semble avoir l'estomac barbouillé ou un virus
- soit malade

- pointe vers sa gorge ou son ventre
- ait une douleur à l'abdomen, à la poitrine ou à la gorge
- soit fatigué ou léthargique • soit plus silencieux ou accaparant que d'habitude ou alors « ne soit pas lui-même »
- perde l'appétit ou que son appétit baisse
- ne veuille pas d'aliments solides/ne puisse pas manger d'aliments solides

Ces types de symptômes varient et fluctuent ; la douleur pouvant augmenter, puis s'estomper.

Vomir du sang frais (rouge écarlate) est un symptôme spécifique de l'ingestion d'une pile bouton. Dans ce cas, appelez immédiatement un médecin ou les secours.

En l'absence de symptômes clairs, il est important d'être vigilant avec les piles plates ou boutons que vous gardez chez vous et celles qui se trouvent dans certains produits.