TORK®

SS703Z
PROGAMMABLE IN-WALL TIMER

PROGRAMMING & INSTALLATION INSTRUCTIONS

RATINGS	50/60Hz	120VAC	277VAC
	Resistive	15A	-
	Standard Ballast	10A	10A
	Electronic Ballast/LED	10A	8A
	Tungsten	8A	-
	Motor	1/2 HP	-

CAPACITÉ	50/60Hz	120 Vc.a.	277 Vc.a.
	Résistif	15A	-
	Ballast standard	10A	10A
	Ballast électronique/LED	10A	8A
	Tungstène	8A	-
	Moteur	1/2 HP	-

CLASIFICACIONES	50/60Hz	120 VCA	277 VCA
	Resistivo	15A	-
	Balastro estándar	10A	10A
	Balastro electrónico/LED	10A	8A
	Tungsteno	8A	-
	Motor	1/2 HP	-

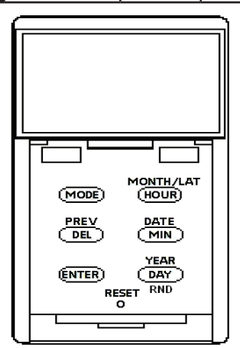

ONE YEAR LIMITED WARRANTY: If this product fails because of a manufacturing defect within one year after purchase, we will, at our option, either repair or replace it at no charge. Our warranty does not cover damage caused by accident, abuse or misuse. We assume no further liability with respect to the sale or use of this product. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY. We make no warranty with respect to the fitness of any goods for the users particular application. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from state to state.

It is our intent to provide accurate and current specification information. However, in the interest of product improvement, TORK may alter the specifications or constructional details without prior notice.

CAUTION
Before wiring and servicing, power to this time switch and the equipment it controls must be turned off at the main panel.

WARNING
Unit must be properly grounded to operate correctly.

SS703Z SMART TIMER INSTALLATION

1. Connect black and blue wires as shown in the diagram. Cap the red wire.
2. Depending upon line voltage, connect the mounting strap green wire to either (a) the timer green wire (for 120VAC) or (b) the timer green/yellow wire (for 277VAC) and the ground. Cap all unused wires.
3. Mount the timer inside electrical box using 2 mounting screws provided.
4. Install cover plate.
5. Turn power on at the electrical panel.

RETROFITTING A SS703Z TO EXISTING 3-WAY SWITCH

1. Disconnect the second 3-way switch.
2. Connect the timer blue wire to the load. Connect the timer black wire to “Traveler A” and the timer red wire to “Traveler B”.
3. Depending upon line voltage, connect the mounting strap green wire to either (a) the timer green wire (for 120VAC) or (b) the timer green/yellow wire (for 277VAC) and the ground. Cap all unused wires.
4. Mount the timer inside electrical box using 2 mounting screws provided.
5. At switch #1 connect a wire between the hot leg of the 3-way and “Traveler A” inside of that switch’s gang-box.
6. Install cover plates.
7. Turn power on at the electrical panel.

MISE EN GARDE
Avant de procéder au câblage ou à l’entretien, l’alimentation de cette minuterie et de l’appareil qu’elle gère doit être coupée à partir du tableau de distribution principal.
AVERTISSEMENT
Pour qu’il fonctionne correctement, cet appareil doit être mis à la terre convenablement.

MINUTERIE INTELLIGENTE SS703Z – INSTALLATION ❶

1. Branchez les fils noir et bleu comme l’illustre la figure. Couvrez le fil rouge.
2. Selon la tension sectorielle, branchez le fil vert de la traverse soit (a) au fil vert de la minuterie (pour 120 V c.a.) ou (b) au fil vert et jaune (pour 277 V c.a.) et à la mise à la terre. Couvrez tous les fils inutilisés.
3. Fixez la minuterie à l’intérieur du coffret de branchement en vous servant des deux vis de montage fournies.
4. Posez le couvercle.
5. Ouvrez l’alimentation à partir du tableau de distribution.

ADAPTATION DE LA MINUTERIE SS703Z À UN INTERRUPTEUR À TROIS VOIES DÉJÀ EN PLACE ❷

1. Débranchez le deuxième interrupteur à trois voies.
2. Branchez le fil bleu de la minuterie à la charge. Branchez le fil noir de la minuterie au « conducteur A » et le fil rouge de la minuterie au « conducteur B ».
3. Selon la tension sectorielle, branchez le fil vert de la traverse soit (a) au fil vert de la minuterie (pour 120 V c.a.) ou (b) au fil vert et jaune (pour 277 V c.a.) et à la mise à la terre. Couvrez tous les fils inutilisés.
4. Fixez la minuterie à l’intérieur du coffret de branchement en vous servant des deux vis de montage fournies.
5. Interrupteur n° 1 : branchez un fil entre la branche sous tension de l’interrupteur à trois voies et le « conducteur A » qui se trouve à l’intérieur de la boîte de connexion de cet interrupteur.
6. Posez les couvercles.
7. Ouvrez l'alimentation à partir du tableau de distribution.

PRECAUCIÓN
Antes de proceder al cableado y mantenimiento, se debe cortar la alimentación al interruptor del temporizador y a los controles del equipo en el panel principal.
ADVERTENCIA
La unidad debe contar con puesta a tierra para funcionar adecuadamente.

INSTALACIÓN DEL TEMPORIZADOR INTELIGENTE SS703Z ❶

1. Conecte los conductores negro y blanco como se muestra en el diagrama. Tape el conductor rojo con un empalme plástico.
2. Según el voltaje de alimentación, conecte el conductor verde de la placa de montaje ya sea al
(a) conductor verde del temporizador (para 120 V CA) o al (b) conductor amarillo/verde del temporizador (para 277 V CA) y al de tierra. Tape los conductores sin usar con un empalme plástico.
3. Instale el temporizador en la caja eléctrica con los 2 tornillos de montaje incluidos.
4. Instale la placa de cubierta.
5. Conecte la alimentación eléctrica en el panel eléctrico.

REAJUSTE DE UN SS703Z A UN INTERRUPTOR DE TRES VÍAS INSTALADO ❷

1. Desconecte el segundo interruptor de tres vías.
2. Conecte el conductor azul del temporizador a la carga. Conecte el conductor negro del temporizador al “viajero A” (Traveler A) y el conductor rojo del temporizador al “viajero B” (Traveler B).
3. Según el voltaje de alimentación, conecte el conductor verde de la placa de montaje ya sea al
(a) conductor verde del temporizador (para 120 V CA) o al (b) conductor amarillo/verde del temporizador (para 277 V CA) y al de tierra. Tape los conductores sin usar con un empalme plástico.
4. Instale el temporizador en la caja eléctrica con los 2 tornillos de montaje incluidos.
5. En el interruptor #1 conecte un conductor entre la clavija energizada del interruptor de tres vías y el “viajero A” al interior de dicha caja de interruptor.
6. Instale las placas de cubierta.
7. Conecte la alimentación eléctrica en el panel eléctrico.

WIRING DIAGRAMS

❶

WIRING DIAGRAM: INSTALLATION SS703Z
SCHÉMA DU CÂBLAGE : INSTALLATION DE LA MINUTERIE SS703Z
DIAGRAMA DEL CABLEADO: INSTALACIÓN DE SS703Z

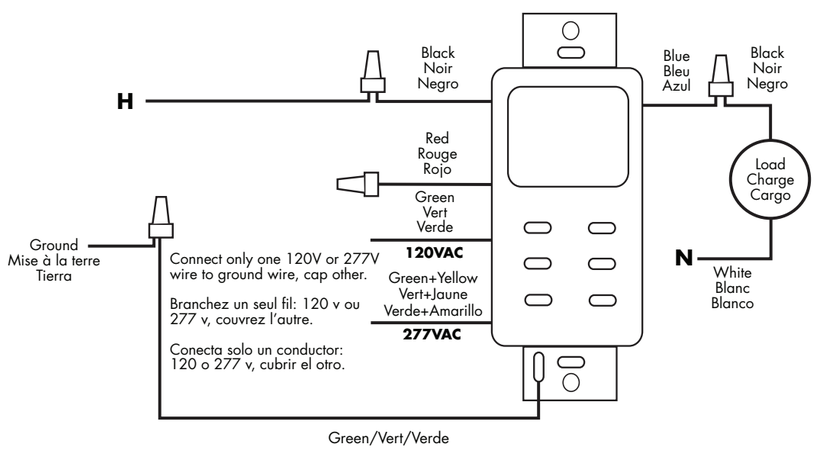

❷

WIRING DIAGRAM: INSTALLATION SS703Z
SCHÉMA DU CÂBLAGE : INSTALLATION DE LA MINUTERIE SS703Z
DIAGRAMA DEL CABLEADO: INSTALACIÓN DE SS703Z

Connect a wire inside the gang-box between Traveler A and Hot.
Branchez un fil de la boîte de connexion entre le conducteur A et la branche sous tension.
Conecte un conductor dentro de la caja, entre el "viajero A" y la energizada.

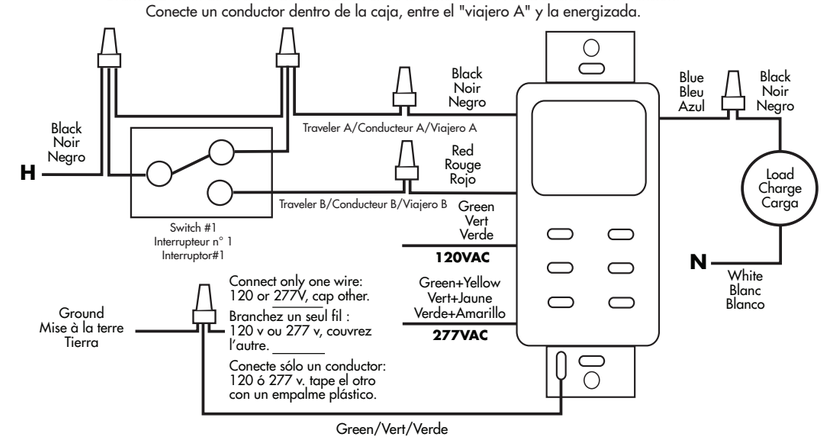

©2025 NSI Industries

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS FIRST
If the screen is blank press the RESET button. When first powered-up, or after pressing reset button, the unit will display the word “HOLd” and a 30 second countdown will begin. The display will then flash “SS700” and show “12:00am.” The unit is ready for programming.

1.0 Press **MODE** to go to the **CLK** mode.

2.0 TO SET CLOCK
Set the clock with the **HOUR** and **MIN** keys then press **ENTER**.

AM 12:00 CLK — HOUR — MIN — ENTER

3.0 TO SET DATE
Set the date with the **MONTH**, **DATE** and **YEAR** keys then press **ENTER**.

SA 01:01 11 DATE — MONTH — DATE — YEAR — ENTER

4.0 TO ACCEPT AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME ADJUSTMENT.
When the screen shows "d:St ON," press **ENTER**.

ON d:St — ENTER

4.1 TO CLEAR AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME.
When the screen shows "d:St ON," press **DEL**.

ON d:St — DEL — OFF d:St — ENTER

The screen will then show "d:St OFF." Press **ENTER**.

5.0 SCHEDULE SET MODE.
Read through all of the instructions in this section to determine which setting works best for you.
PROGRAM HINTS:
a) For Sunset to Sunrise program go directly to Section 5.2.
b) For Sunset ON and time OFF Use Section 5.1 to enter an OFF. First leave the ON section with dashes by pressing ENTER. Second enter the OFF time, such as 11:00pm. Then go to Section 5.2 to fill in the Sunset ON.

5.1. AUTOMATIC ON/OFF TIME SCHEDULING.
- Set an ON time by first pressing the **DAY** button once for 7 day scheduling. Press **DAY** again for other day combination options. Press **HOUR** and **MIN** keys to set **ON** time then press **ENTER** to save.

ON -- :-- 01 SCH — DAY — HOUR — MIN — ENTER

- Set an OFF time by first pressing the **DAY** button once for 7 day scheduling. Press **DAY** again for other day combination options. Press **HOUR** and MIN keys to set **OFF** time then press **ENTER** to save.

OFF -- :-- 01 SCH — DAY — HOUR — MIN — ENTER

- Repeat these steps for additional ON/OFF pairs OR press **MODE** to go to Sunset scheduling.

5.2. AUTOMATIC SUNSET/SUNRISE (ASTRO) SCHEDULING.
- Press **MODE** to skip Sunset scheduling or follow next instructions.
- For Sunset scheduling see map below. Find desired degree of latitude, from 10° to 60° north. Press **LAT** to advance to the desired latitude.

ASTRONOMIC LATITUDE ZONES
ZONES DE LATITUDE
ZONAS ASTRONOMICAS (LATITUDES)

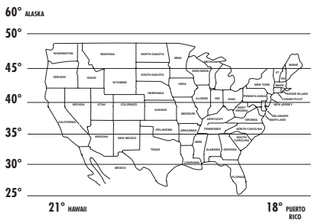

- **Note:** If the screen reads LAtS it is set for the southern hemisphere. Continue to press the **LAT** key to return to LAtn and the correct degree.
- Now press **ENTER**.

ASTRO LAtn-- — MODE OR LAT — ASTRO LAtn34 — ENTER
To Skip

- Set Sunset ON: Press **DAY** button once to show today's sunset time for 7 day schedule. Press **DAY** again for other day combination options.
Now press **ENTER**.

PM ASTRO ON -- :-- — DAY — M T W TH F SA SU PM ASTRO ON 06:54 — ENTER

- Optional Offset: Turn the load ON before or after calculated sunset. Press **ENTER** to skip, or press the **HOUR** and **MIN** keys to set an offset time, then press **ENTER**.

M T W TH F SA SU ASTRO ON 00:00 — ENTER OR HOUR — MIN — ENTER
To Skip

NOTE: Press **HOUR** to move from after sunset (“AF”) to before sunset (“bF”).

- Set Sunrise OFF: Press **DAY** to show today's sunrise time, then press **ENTER**.

M T W TH F SA SU AM ASTRO OFF -- :-- — DAY — M T W TH F SA SU AM ASTRO OFF 05:46 — ENTER

- Optional Offset: Turn the load OFF before or after calculated sunset. Press **ENTER** to skip, or press the **HOUR** and **MIN** keys to set an offset time, then press **ENTER**.

M T W TH F SA SU ASTRO OFF 00:00 — ENTER OR HOUR — MIN — ENTER
To Skip

NOTE: Press **HOUR** to move from after sunset (“AF”) to before sunset (“bF”).

Press **MODE** when unit is back to LAtn screen to go to automatic mode.

6.0 AUTOMATIC MODE.
AUTO mode shows current time. The unit now will follow the programmed schedule. OVERRIDE sets ON/OFF until the next event.

T AM ON 10:50 22

NOTE: Close the button door. Pressing the button door activates the OVERRIDE. Override changes ON/OFF temporarily until the next event.

NOTE: Press **RND** to put unit in optional random mode. ON events will be randomly delayed up to 30 minutes, and the OFF events will be randomly delayed up to 45 minutes.
YEAR DAY RND

7.0 MANUAL (MAN) MODE.

MODE — T AM ON 10:50 22 MAN

Press **MODE** until "MAN" appears on the bottom right corner of the screen.

NOTE: MAN mode will bypass programmed schedule. OVERRIDE set ON/OFF until next OVERRIDE push.

NOTE: Press **RESET** to clear time and date. To clear all, press **ENTER**, press **DEL**, then press **ENTER** again.

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS EN PREMIER LIEU
Si rien n’est affiché à l’écran, appuyez sur le bouton RESET. Lors de la mise sous tension initiale, ou après avoir appuyé sur le bouton RESET, l’appareil affichera le mot « HOLd » et un décompte de 30 secondes débutera. Le code « SS700 » clignotera ensuite à l’écran et l’heure « 12:00am » sera affichée. L’appareil est prêt à être programmé.

1.0 *Appuyez sur* **MODE** pour passer au mode **CLK** (horloge).

2.0 RÉGLAGE DE L’HORLOGE
Réglez l’horloge à l’aide des touches **HOUR** et **MIN,** puis appuyez sur **ENTER.**

AM 12:00 CLK — HOUR — MIN — ENTER

3.0 RÉGLAGE DE LA DATE
Réglez la date à l’aide des touches **MONTH, DATE** et **YEAR,** puis appuyez sur **ENTER.**

SA 01:01 11 DATE — MONTH — DATE — YEAR — ENTER

4.0 AUTORISATION DE L’AJUSTEMENT AUTOMATIQUE À L’HEURE AVANCÉE
Lorsque l’écran affiche « d:St ON », appuyez sur **ENTER.**

ON d:St — ENTER

4.1 DÉSACTIVATION DE L’AJUSTEMENT AUTOMATIQUE À L’HEURE AVANCÉE
Lorsque l’écran affiche « d:St ON », appuyez sur **DEL.**

ON d:St — DEL — OFF d:St — ENTER

L’écran affichera alors « d:St OFF ». Appuyez sur **ENTER**.

5.0 MODE DE PROGRAMMATION
Lisez toutes les instructions de cette section pour identifier les réglages qui répondent le mieux à vos besoins.

5.1 MODE MARCHE/ARRÊT AUTOMATIQUE
- Établissez une heure de mise en MARCHE en appuyant tout d’abord une seule fois sur la touche **DAY** pour passer à la programmation sur 7 jours. Appuyez de nouveau sur la touche **DAY** pour accéder à d’autres combinaisons de programmation. Appuyez sur les touches **HOUR** et **MIN** pour régler l’heure de mise en MARCHE, puis appuyez sur **ENTER** pour enregistrer.

ON -- :-- 01 SCH — DAY — HOUR — MIN — ENTER

- Établissez une heure d’ARRÊT en appuyant tout d’abord une seule fois sur la touche **DAY** pour passer à la programmation sur 7 jours. Appuyez de nouveau sur la touche **DAY** pour accéder à d’autres combinaisons de programmation. Appuyez sur les touches **HOUR** et **MIN** pour régler l’heure d’ARRÊT, puis appuyez sur **ENTER** pour enregistrer.

OFF -- :-- 01 SCH — DAY — HOUR — MIN — ENTER

- Répétez ces étapes pour régler les autres cycles de MARCHE/ARRÊT ou appuyez sur **MODE** pour passer au mode CRÉPUSCULE/AUBE.

5.2 MODE CRÉPUSCULE/AUBE (ASTRO)
- Appuyez sur MODE passer outre le mode crépuscule/aube et accéder aux prochaines étapes.
- Pour utiliser le mode crépuscule/aube, consultez la carte qui apparaît en dessous. Identifiez la latitude désirée, de 10° à 60° nord. Appuyez sur LAT pour accéder à la latitude désirée.

ASTRONOMIC LATITUDE ZONES
ZONES DE LATITUDE
ZONAS ASTRONOMICAS (LATITUDES)

- **À noter :** si l’écran affiche la mention « LAtS », cela signifie que l’appareil est configuré pour l’hémisphère sud. Continuez à appuyer sur la touche LAT pour revenir à la configuration LAtN et la latitude désirée.
-Appuyez maintenant sur **ENTER**.

ASTRO LAtn-- — MODE OU LAT — ASTRO LAtn34 — ENTER
Pour Passer

- Réglage de la mise en MARCHE au crépuscule : appuyez une fois sur le bouton **DAY** pour afficher l’heure prévue du coucher du soleil dans le cadre de la programmation sur 7 jours. Appuyez de nouveau sur la touche **DAY** pour accéder à d’autres combinaisons de programmation.
- Appuyez ensuite sur **ENTER**.

PM ASTRO ON -- :-- — DAY — M T W TH F SA SU PM ASTRO ON 06:54 — ENTER

- Dérogation facultative : mise en MARCHE avant ou après l’heure prévue du coucher du soleil. Appuyez sur **ENTER** pour passer outre cette option ou appuyez sur les touches **HOUR** et **MIN** pour régler l’heure de dérogation, puis appuyez sur **ENTER**.

M T W TH F SA SU ASTRO ON 00:00 — ENTER OU HOUR — MIN — ENTER
Pour Passer

REMARQUE : Appuyez sur la touche **HOUR** pour passer d’après le coucher du soleil (« bF ») à avant le coucher du soleil (« bF »).

- Réglez l’heure d’arrêt au lever du soleil : appuyez sur la touche **DAY** pour afficher l’heure du lever du soleil pour la journée en cours, puis appuyez sur **ENTER**.

M T W TH F SA SU AM ASTRO OFF -- :-- — DAY — M T W TH F SA SU AM ASTRO OFF 05:46 — ENTER

- Mode de dérogation : pour une mise en marche d’arrêt l’heure prévue du coucher du soleil. Appuyez sur **ENTER** pour outrepasser l’heure prévue ou appuyez sur les touches **HOUR** et **MIN** pour régler l’heure de mise en marche désirée, puis appuyez sur **ENTER**

M T W TH F SA SU ASTRO OFF 00:00 — ENTER OU HOUR — MIN — ENTER
Pour Passer

REMARQUE : Appuyez sur la touche **HOUR** pour passer d’après le coucher du soleil (« bF ») à avant le coucher du soleil (« bF »).

3. RÉGLAGE D’UNE MISE EN MARCHE AU COUCHER DU SOLEIL ET D’UNE HEURE D’ARRÊT AU CHOIX.
- Réglez l’heure d’arrêt tel qu’indiqué à la partie 1 de cette section, puis réglez l’heure de mise en marche au coucher du soleil tel qu’indiqué à la partie 2.

6.0 MODE AUTOMATIQUE (AUTO).

T AM ON 10:50 22

REMARQUE : Le mode automatique (**AUTO**) respectera l’horaire programmé. L’interruption manuelle (**OVERRIDE**) met en marche ou arrête la minuterie jusqu’à l’événement suivant.

REMARQUE : Afin d’activer le mode aléatoire de l’appareil (facultatif), sur la touche **RND**. Les événements de mise en marche **(ON)** tardés d’au plus 30 minutes, et les événements d’arrêt **(OFF)** tardés d’au plus 45 minutes.
YEAR DAY RND

7.0 MODE MANUEL (MANUAL).

MODE — T AM ON 10:50 22 MAN

Appuyez sur la touche **MODE** jusqu’à ce que la mention **MAN** apparaisse dans le coin inférieur droit de l’écran.

REMARQUE : Le mode manuel (**MAN**) omettra l’horaire programmé. L’interruption manuelle (**OVERRIDE**) met en marche ou arrête la minuterie tant que vous n’appuierez pas à nouveau sur la touche **OVERRIDE**.

REMARQUE : Afin d’effacer l’heure et la date, appuyez sur la touche **RESET** (réinitialisation). Afin de tout effacer, appuyez sur la touche **ENTER**, puis sur la touche **DEL** et, à nouveau, sur la touche **ENTER**.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES PRIMERO
Si está en blanco la pantalla, presione el botón RESET (Reajuste). Cuando se encienda por primera vez, o después de presionar el botón de reajuste, la unidad mostrará la palabra “HOLd” (Espera) y empezará una cuenta regresiva de 30 segundos. La pantalla destella entonces mostrando “SS700” y aparece “12:00am.” La unidad está lista para programar.

1.0 Presione **MODE** (Modo) para ir al modo **CLK.**

2.0 PARA FIJAR EL RELOJ
Fije el reloj con las teclas HOUR (Hora) y MIN (Minuto) y luego presione **ENTER.**

AM 12:00 CLK — HOUR — MIN — ENTER

3.0 PARA FIJAR LA FECHA
Fije la fecha con las teclas **MONTH** (Mes), **DATE** (Fecha) y **YEAR** (Año) y luego presione **ENTER.**

SA 01:01 11 DATE — MONTH — DATE — YEAR — ENTER

4.0 PARA ACEPTAR EL AJUSTE DEL HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO.
Cuando la pantalla muestra “d:St ON,” presione **ENTER.**

ON d:St — ENTER

4.1 PARA BORRAR EL HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO.
Cuando la pantalla muestra “d:St ON,” presione **DEL.** La pantalla muestra entonces que se ha apagado "d:St OFF." Presione **ENTER [INTRO].**

ON d:St — DEL — OFF d:St — ENTER

Cuando la pantalla muestra “d:St OFF,” presione **ENTER**.

5.0 MODO PROGRAMA FIJADO.
Lea detalladamente todas las instrucciones en esta sección para determinar cuál selección funciona mejor para usted.

5.1 PROGRAMACIÓN AUTOMATICA DE HORA ENCENDIDA/ APAGADA.
- Se fija una hora de encendido presionando primero el botón **DAY** (Día) una vez para la programación de 7 días. Presione **DAY** (Día) otra vez para otras opciones de programación diaria. Presione las teclas **HOUR** (Hora) y **MIN** para fijar el tiempo encendido y luego presione **ENTER** para guardar.

ON -- :-- 01 SCH — DAY — HOUR — MIN — ENTER

- Fije una hora de apagado presionando primero el botón **DAY** (Día) una vez para la programación de 7 días. Presione **DAY** (Día) otra vez para otras opciones de programación diaria. Presione las teclas **HOUR** (Hora) y **MIN** para fijar el tiempo apagado y luego presione **ENTER** para guardar.

OFF -- :-- 01 SCH — DAY — HOUR — MIN — ENTER

- Repita estos pasos para pares adicionales de encendido/ apagado O presione **MODE** (Modo) para ir a la programación Sunset (Puesta de sol).

5.2 PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA (ASTRONÓMICA) DE PUESTA DE SOL/AMANECER
- Presione **MODE** (Modo) para omitir la programación Puesta de sol o seguir las próximas instrucciones.
- Para la programación Puesta de sol vea el mapa abajo. Busque el grado de latitud deseado, desde 10° hasta 60° norte. Presione LAT para avanzar a la latitud deseada.

ASTRONOMIC LATITUDE ZONES
ZONES DE LATITUDE
ZONAS ASTRONOMICAS (LATITUDES)

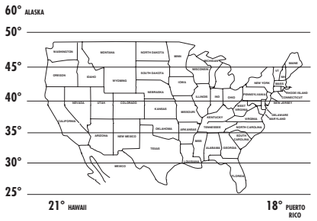

- **Nota:** Si la pantalla indica LAtS está fijada para el hemisferio sur. Continúe presionando la tecla LAT para regresar a LAtn y al grado correcto.
- Ahora presione **ENTER**.

ASTRO LAtn-- — MODE O LAT — ASTRO LAtn34 — ENTER
Para ignorar

- Fije Puesta de sol **ON** (encendida): Presione el botón **DAY** (Día) una vez para mostrar la hora de la puesta de sol hoy para el programa de 7 días. Presione **DAY** (Día) otra vez para otras opciones de programación diaria.
Ahora presione **ENTER**.

PM ASTRO ON -- :-- — DAY — M T W TH F SA SU PM ASTRO ON 06:54 — ENTER

- Compensación opcional: Encienda la carga antes o después de la puesta de sol calculada. Presione ENTER para omitir, o presione las teclas **HOUR** (Hora) y **MIN** para establecer una hora de compensación, luego presione **ENTER**.

M T W TH F SA SU ASTRO ON 00:00 — ENTER O HOUR — MIN — ENTER
Para ignorar

- Función apagado de fijar la puesta de sol: presione **DAY** para mostrar la hora de la puesta de sol hoy y luego presione **ENTER**.

M T W TH F SA SU AM ASTRO OFF -- :-- — DAY — M T W TH F SA SU AM ASTRO OFF 05:46 — ENTER

- Compensación opcional: Apagado la carga antes o después de la puesta de sol calculada. Presione **ENTER** para omitir, o pulse las teclas **HOUR** y **MIN** para establecer la hora de compensación, luego presione **ENTER**.

M T W TH F SA SU ASTRO OFF 00:00 — ENTER O HOUR — MIN — ENTER
Para Ignorar

NOTA: Presione la tecla **HOUR** para moverse desde después del anochecer (“AF”) hasta antes del anochecer (“bF”.)

3. PROGRAMACIÓN COMBINADA DE PUESTA DE SOL ENCENDIDA Y HORA APAGADA.
- Fije una hora de apagado como se muestra en la parte 1 de esta sección, luego fije una hora de encendido de puesta de sol como se muestra en la parte 2.

6.0 MODO AUTOMÁTICO (AUTO).

T AM ON 10:50 22

NOTA: El modo **AUTO** responderá al horario programado. **OVERRIDE** (Anulación) fija el encendido y apagado vigentes hasta el siguiente evento.

NOTA: Presione la tecla **RND** para poner la unidad en modo aleatorio opcional. Los eventos de encendido tendrán un retrazo de hasta 30 minutos y los eventos de encendido tendrán un retrazo de hasta 45 minutos.
YEAR DAY RND

7.0 MODO MAN (MANUAL).

MODE — T AM ON 10:50 22 MAN

Presione **MODE** hasta que aparezca **MAN** en la esquina inferior derecha de la pantalla.

NOTA: El modo **MAN** ignorará el horario programado. **OVERRIDE** fija el encendido y apagado vigentes hasta que se presione **OVERRIDE.**

NOTA: Presione la tecla **RESET** para borrar la hora y fecha. Para borrar todo, presione la tecla **ENTER**, presione la tecla **DEL** y luego **ENTER** otra vez.

©2025 NSI Industries