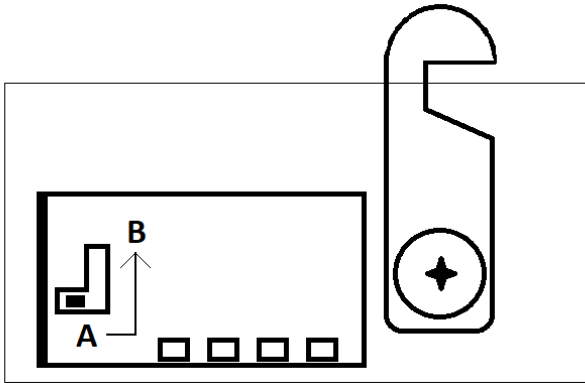


INSTRUCTIONS:

PATENT NO: US D1,083,284 S


REAR SIDE OF LOCK

NOTE: FACTORY DEFAULT CODE IS: 0.0.0.

TO CHANGE THE CODE: When in the OPEN position. Move the switch from the “A” position to the “B” position and then change the code to whatever number you prefer. THEN move the Switch back to the “A” position.
YOUR new code is now installed.

REMINDER: Do not forget the new combination! Only you know that number and it can only be changed by you!

NOTE: The Key provided is for use at any time as well as a backup in case the code is lost/forgotten. In order to reset the code, the previous code is necessary.

INSTALLATION WITHOUT WALL-COVER:

(Tools needed: a level, pencil, screw driver or (electric drill/driver))

1. Center the plastic back plate over the thermostat. Use your level to ensure that the backplate is level on the wall.
2. Hold in place and use a pencil to mark all 6 screw holes.
3. Install drywall anchors with electric driver.
4. Align backplate over the holes and secure the backplate to the wall with screws provided. We advise using a screw driver to install screws so you don't accidentally over-tighten.
5. Gently set open-hinge tabs into the backplate and close.
6. Twist knob to lock.

INSTALLATION WITH WALL-COVER:

IF YOU CHOOSE to use the wall-cover you will need to remove your thermostat from the wall.

*****Please consult and/or hire an electrician before doing this as some thermostats require their skill and certification.**

INSTALLATION: (Tools needed: a level, pencil, screw driver or (electric drill/driver), sanding block).

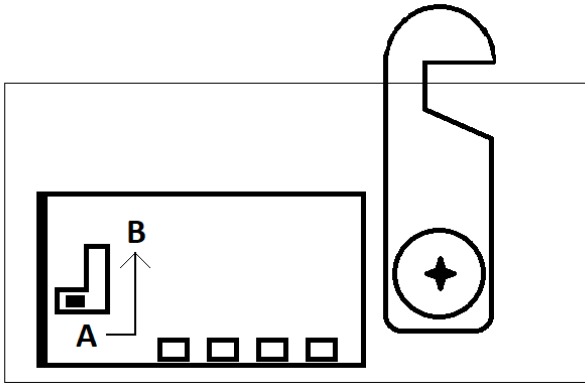
1. Center the plastic back plate over the thermostat.
2. Use your level to ensure that the backplate is level on the wall.
3. Use a pencil and mark a short line on the top of the plastic backplate and a short line on the left or right of the plastic backplate. (This is your reference when you go back to install with screws and anchors).
4. Remove the thermostat.
5. Use sanding tool to smooth out any dents or protrusions (to create a nice smooth look).
6. The 2” square piece of tape provided is to seal around the thermostat wire. (Prevent air inside wall to affect sensor on thermostat) – Cut a small slit in the tape provided and slide it around the wire as you push it tight against the wall.
7. Wash your hands to prevent any marks on the wall-cover.
8. Align the wall-cover on the backside of the plastic back plate (all 6 screw holes will match up).
9. Mark screw holes on the wall with a pencil and install the backplate (with the wall-cover up against the wall) under back plate. Install screws (and anchors if needed). Then gently tighten screws to secure to wall with a screw driver.
10. Allow thermostat wire to pass through the hole in the wall-cover. Re-wire your thermostat and mount accordingly.

VISIT YOUTUBE (search LockBoxPRO) or visit our website **FOR VIDEO INSTRUCTIONS.**



INSTRUCCIONES:

PATENT NO: US D1,083,284 S


LADO TRASERO DE LA CERRADURA
NOTA: EL CÓDIGO DE FÁBRICA ES: 0.0.0.

PARA CAMBIAR EL CÓDIGO: Con la cerradura en posición ABIERTA, mueva el interruptor de la posición "A" a la posición "B" y luego cambie el código al número que prefiera. LUEGO, mueva el interruptor de regreso a la posición "A". Su nuevo código ya está instalado.

RECORDATORIO: ¡No olvide la nueva combinación! Solo usted conoce ese número y solo usted puede cambiarlo.

NOTA: La llave proporcionada puede usarse en cualquier momento, además de servir como respaldo en caso de que se pierda u olvide el código. Para restablecer el código, es necesario conocer el código anterior.

INSTALACIÓN SIN CUBIERTA DE PARED:

(Herramientas necesarias: nivel, lápiz, destornillador o taladro/atornillador eléctrico)

1. Centre la placa trasera de plástico sobre el termostato. Use el nivel para asegurarse de que esté nivelada en la pared.
2. Sostenga en su lugar y use un lápiz para marcar los 6 orificios de los tornillos.
3. Instale los anclajes para paneles de yeso con el taladro eléctrico.
4. Alinee la placa trasera con los orificios y fíjela a la pared con los tornillos proporcionados. Se recomienda usar un destornillador para evitar apretar en exceso.
5. Coloque suavemente las lengüetas de bisagra abiertas en la placa trasera y cierre.
6. Gire la perilla para bloquear.

INSTALACIÓN CON CUBIERTA DE PARED:

SI DECIDE usar la cubierta de pared, deberá retirar el termostato de la pared.



Consulte o contrate a un electricista antes de hacerlo, ya que algunos termostatos requieren habilidades y certificación profesional.

INSTALACIÓN:

(Herramientas necesarias: nivel, lápiz, destornillador o taladro/atornillador eléctrico, bloque de lijado)

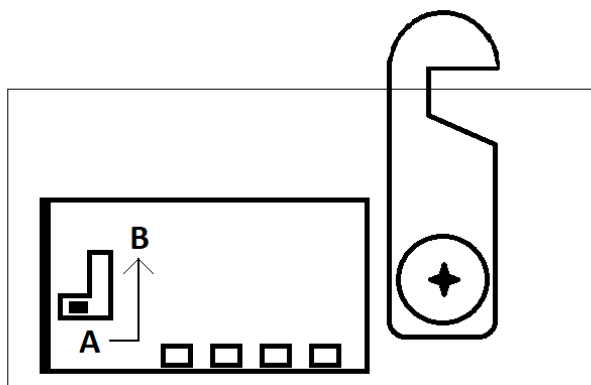
1. Centre la placa trasera de plástico sobre el termostato.
2. Use el nivel para asegurarse de que esté nivelada en la pared.
3. Marque una línea corta en la parte superior y otra en el lado izquierdo o derecho de la placa trasera como referencia.
4. Retire el termostato.
5. Use la herramienta de lijado para suavizar abolladuras o protuberancias (para un acabado uniforme).
6. Use la cinta cuadrada de 2" proporcionada para sellar alrededor del cable del termostato (evita que el aire dentro de la pared afecte el sensor). Corte una pequeña ranura en la cinta y deslícela alrededor del cable, presionándola contra la pared.
7. Lávese las manos para evitar marcas en la cubierta de pared.
8. Alinee la cubierta de pared con la parte posterior de la placa trasera (los 6 orificios deben coincidir).
9. Marque los orificios con lápiz e instale la placa trasera (con la cubierta de pared contra la pared). Coloque los tornillos (y anclajes si es necesario). Apriete suavemente con un destornillador.
10. Pase el cable del termostato por el orificio de la cubierta. Reconecte el termostato y móntelo según corresponda.

VISITE YOUTUBE (busque LockBox PRO) o visite nuestro sitio web **PARA VER INSTRUCCIONES EN VIDEO.**



INSTRUCTIONS:

PATENT NO: US D1,083,284 S


CÔTÉ ARRIÈRE DE LA SERRURE

REMARQUE: LE CODE PAR DÉFAUT D'USINE EST : 0.0.0.

POUR CHANGER LE CODE: Lorsque la serrure est en position OUVRETE, déplacez l'interrupteur de la position « A » à la position « B », puis changez le code pour le numéro de votre choix. ENSUITE, remettez l'interrupteur en position « A ». Votre nouveau code est maintenant enregistré.

RAPPEL: N'oubliez pas la nouvelle combinaison! Vous êtes la seule personne à connaître ce code, et vous seul pouvez le modifier!

REMARQUE: La clé fournie peut être utilisée à tout moment, notamment en cas de perte ou d'oubli du code. Pour réinitialiser le code, l'ancien code est nécessaire.

INSTALLATION SANS CACHE-MUR:

(Outils nécessaires : un niveau, un crayon, un tournevis ou une perceuse/visseuse électrique)

1. Centrez la plaque arrière en plastique sur le thermostat. Utilisez le niveau pour vous assurer qu'elle est bien droite.
2. Maintenez-la en place et marquez les 6 trous de vis avec un crayon.
3. Installez les chevilles murales à l'aide de la perceuse.
4. Alignez la plaque arrière sur les trous et fixez-la au mur avec les vis fournies. Il est conseillé d'utiliser un tournevis pour éviter de trop serrer.
5. Insérez délicatement les languettes de charnière ouvertes dans la plaque arrière et refermez.
6. Tournez le bouton pour verrouiller.

INSTALLATION AVEC CACHE-MUR:

SI VOUS CHOISISSEZ d'utiliser le cache-mur, vous devrez retirer le thermostat du mur.

Veuillez consulter ou faire appel à un électricien avant de procéder, car certains thermostats nécessitent des compétences et une certification.

INSTALLATION:

(Outils nécessaires : un niveau, un crayon, un tournevis ou une perceuse/visseuse électrique, un bloc de ponçage)

1. Centrez la plaque arrière en plastique sur le thermostat.
2. Utilisez le niveau pour vous assurer qu'elle est bien droite.
3. Marquez une petite ligne en haut et sur le côté gauche ou droit de la plaque arrière (cela servira de repère pour l'installation).
4. Retirez le thermostat.
5. Utilisez l'outil de ponçage pour lisser les bosses ou irrégularités (pour un rendu propre).
6. Utilisez le morceau de ruban adhésif carré de 5 cm fourni pour sceller autour du fil du thermostat (évite que l'air du mur n'affecte le capteur). Faites une petite fente dans le ruban et glissez-le autour du fil en le pressant contre le mur.
7. Lavez-vous les mains pour éviter de salir le cache-mur.
8. Alignez le cache-mur à l'arrière de la plaque en plastique (les 6 trous doivent correspondre).
9. Marquez les trous de vis sur le mur avec un crayon, puis installez la plaque arrière (avec le cache-mur contre le mur). Vissez (et ajoutez des chevilles si nécessaire). Serrez doucement avec un tournevis.
10. Faites passer le fil du thermostat par le trou du cache-mur. Rebranchez et remontez le thermostat.

VISITEZ YOUTUBE (recherchez LockBox PRO) ou notre site web pour des **VIDÉOS D'INSTRUCTIONS**.

